

Bedienungsanleitung - Wi-Fi Unterputzsteckdose

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Wi-Fi Unterputzsteckdose ermöglicht Ihnen, Ihre elektrischen Geräte, wie z. B. Lampen, zuhause ganz bequem per Smartphone zu steuern. Alle Veränderungen des Gerätes sind nicht bestimmungsgemäß und können erhebliche Unfallgefahren bedeuten. Der Hersteller übernimmt für aus bestimmungswidrigen Verwendung entstandene Schäden keine Haftung. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.



Lieferumfang

- 1 Wi-Fi Unterputzsteckdose
- 1 Bedienungsanleitung

Technische Daten

Max. Leistung	3680 W, µ
Wi-Fi Frequenz	2,4 GHz
Anschlussleistung	250 V, 50 Hz
Wi-Fi Standard	802.11 b/g/n
Empfohlene Installationshöhe	1 - 1,8 m
Abmessungen	80 x 80 x 40 mm (B x H x T)
Gewicht	108,22 g

Sicherheitshinweise

LESEN SIE UNBEDINGT ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN.

Eine Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kann elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen zur Folge haben. Für Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. In solchen Fällen erlischt der Garantieanspruch. **BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!**

ACHTUNG, WICHTIGER HINWEIS!

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*

- Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:
 - Ihr eigenes Leben
 - das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z.B. durch Brand. Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!*

Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation
Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung
- Auswertung der Messergebnisse
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nulldung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.)

WARNUNG! LEBENSGEFAHR! Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Überprüfen Sie die Wi-Fi Unterputzsteckdose sowie die anzuschließenden Leiter vor der Installation auf Unversehrtheit. Ein beschädigtes Produkt und defekte Leiter erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlags.

WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

- Schalten Sie vor der Installation, sowie vor allen Arbeiten am Produkt den Stromkreis am Sicherungskasten aus oder entfernen Sie die Schraubsicherungen im Sicherungskasten.
- Installieren Sie die Wi-Fi Unterputzsteckdose nur mit trockener Kleidung und vorzugsweise in Schuhen mit Gummisohle bzw. auf einer Isoliermatte.
- Nehmen Sie keinesfalls Veränderungen oder Umbauten am Produkt vor.

WARNUNG! Vermeiden Sie Verletzungen und Beschädigungen des Produkts!

WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und Produkt. Es besteht Erstickengefahr durch Verpackungsmaterial und Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR!

- Verwenden Sie die Wi-Fi Unterputzsteckdose nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase, Dämpfe oder Stäube befinden.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen. Installieren Sie das Produkt erst, wenn es an die Umgebungstemperatur angepasst ist.
- Lassen Sie die Montage nur von einer Elektro-Fachkraft durchführen, die mit den Vorschriften und Gefahren vertraut ist.
- Nehmen Sie das Produkt keinesfalls auseinander.

Montage

WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

- Schalten Sie vor der Installation sowie vor allen Arbeiten am Produkt den Stromkreis am Sicherungskasten aus oder entfernen Sie die Schraubsicherungen im Sicherungskasten.
- Lassen Sie die Montage nur von einer Elektro-Fachkraft durchführen, die mit den Vorschriften und Gefahren vertraut ist.

- Schließen Sie die Anschlussleitung gemäß dem Montageplan (Abb. 1) an die Anschlussklemmen auf der Rückseite der Unterputzsteckdose an.
- Befestigen Sie Wi-Fi Unterputzsteckdose mit geeigneten Schrauben an der Wand und montieren Sie den Rahmen.
- Testen Sie die Funktionsweise, wie beschrieben unter „Test der Installation“.

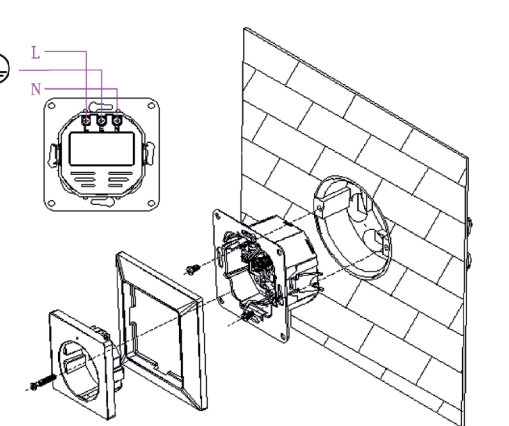


Abb. 1: Montageplan

Test der Installation

- Schalten Sie den Stromkreis am Sicherungskasten wieder ein.
- Stecken Sie ein elektrisches Gerät, z.B. eine Lampe in die Steckdose und prüfen Sie die funktionsweise, indem Sie den Ein-/Ausmacher des Gerätes betätigen.

„Für die Steuerung des Außen Wi-Fi Steckdosenaapters ist die Verwendung einer App erforderlich, die nicht im Lieferumfang enthalten ist. Bitte beziehen Sie eine solche App aufgrund einer gesonderten Vereinbarung mit dem jeweiligen App-Anbieter. Ihre Rechte und Pflichten bezüglich der von Ihnen ausgewählten App bestimmen sich ausschließlich nach dieser gesonderten Vereinbarung mit dem App-Anbieter. Die MPI Handels GmbH übernimmt keine Verantwortung, Haftung und/oder Gewährleistung für die ausgewählte App, ihre Verfügbarkeit, Funktionsfähigkeit oder Funktionalität. Eine mögliche App für die Verwendung des Außen Wi-Fi Steckdosenaapters ist die nachstehend beschriebene App Smart Life – Smart Living, die Sie kostenfrei im Apple Store oder über Google Playstore herunterladen können. Auch hier handelt es sich um die Leistung eines Drittanbieters und die MPI Handels GmbH übernimmt keine Verantwortung, Haftung und/oder Gewährleistung für die App Smart Life – Smart Living, ihre Verfügbarkeit, Funktionsfähigkeit oder Funktionalität. Die Beschreibung der App ist auf dem Stand September 2019 und Änderungen der App durch den App-Anbieter bleiben ausdrücklich vorbehalten.“

Inbetriebnahme

Installation der Anwendung Smart Life – Smart Living
Die Steuerung der Wi-Fi Unterputzsteckdose kann über die App Smart Life – Smart Living erfolgen, die Sie kostenfrei im Apple Store oder über Google Play Store herunterladen können.

- Wenn Sie sich für diese App entschieden haben, installieren Sie diese App auf Ihrem Smartphone.
- Anschließend öffnen Sie die App.

- Tippen Sie auf [Erstellen eines neuen Kontos] und stimmen Sie den Datenschutzrichtlinien zu.
- Anschließend geben Sie Ihre E-Mailadresse ein und drücken auf [Verifizierungscod abrufen]. Alternativ können Sie Ihr Mobilfunk-

nummer verwenden. Bitte beachten Sie, dass die E-Mail-Adresse/Mobilfunknummer für die Anmeldung gültig sein muss.
3. Nachdem Sie den Bestätigungscod per E-Mail oder SMS erhalten haben, geben Sie diesen in die App ein und vergeben Ihr persönliches Passwort. Bestätigen Sie mit [Fertigstellung].


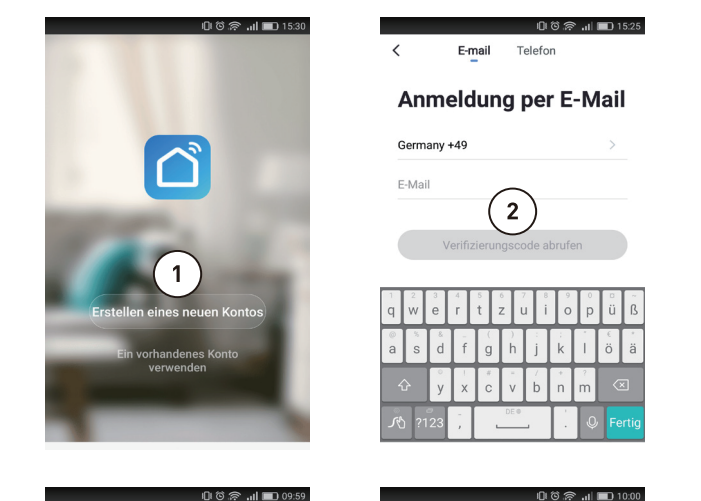


Abb. 1: Montageplan

Test der Installation

- Schalten Sie den Stromkreis am Sicherungskasten wieder ein.
- Stecken Sie ein elektrisches Gerät, z.B. eine Lampe in die Steckdose und prüfen Sie die funktionsweise, indem Sie den Ein-/Ausmacher des Gerätes betätigen.

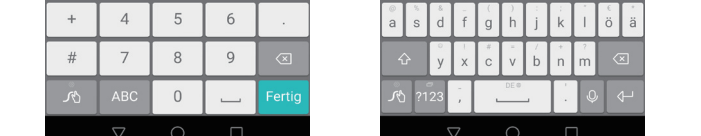

Aufbau der App Smart Life – Smart Living


Nach erfolgreicher Anmeldung sehen Sie die drei Hauptmenüpunkte: „Mein Zuhause“, „Smart“ und „Profil“.



Unter „Mein Zuhause“ sehen Sie alle registrierten Smart-Geräte, Räume und Szenen, nachdem Sie diese erstellt haben.

Unter „Smart“ können Sie Szenen und Automationen einstellen, die Sie in Ihrer Liste auswählen und ausführen können.

Unter „Profil“ finden Sie alle Einstellungen zu Ihrer Person, dem Standort und den sonstigen Einstellmöglichkeiten.





- Gehen Sie dazu unten rechts auf Ihr [Profil]. Hier legen Sie als erstes Ihren Familiennamen und die Räume, in denen Sie Smart-Geräte installieren wollen, fest. Die Eingabe eines „Familiennamens“ ist wichtig dafür, dass alle Personen, die zur gleichen Familie gehören, die gleichen Geräte bedienen können. Wie Sie weitere Familienmitglieder hinzufügen können, lesen Sie auf Seite 11.
- Tippen Sie auf [Familienverwaltung]. Geben Sie Ihren Familiennamen ein und legen Ihren Familienstandort fest. Anmerkung: Sie müssen Ihren Standort nicht zwingend angeben. Dies ist nur erforderlich, wenn standortbezogene Daten, wie z.B. Wetterbedingungen, benötigt werden.
- Für die WiUnterputzsteckdose erstellen Sie z.B. am Ende der Liste einen neuen „Raum“ mit dem Namen „Garten“ und gehen oben rechts auf [Fertigstellung]. Wenn Sie alle anderen Daten eingestellt haben, tippen Sie oben rechts ebenfalls auf [Fertigstellung].

- Wenn Sie sich für diese App entschieden haben, installieren Sie diese App auf Ihrem Smartphone.
- Anschließend öffnen Sie die App.


- Tippen Sie auf [Erstellen eines neuen Kontos] und stimmen Sie den Datenschutzrichtlinien zu.
- Anschließend geben Sie Ihre E-Mailadresse ein und drücken auf [Verifizierungscod abrufen]. Alternativ können Sie Ihr Mobilfunk-

nummer verwenden. Bitte beachten Sie, dass die E-Mail-Adresse/Mobilfunknummer für die Anmeldung gültig sein muss.
3. Nachdem Sie den Bestätigungscod per E-Mail oder SMS erhalten haben, geben Sie diesen in die App ein und vergeben Ihr persönliches Passwort. Bestätigen Sie mit [Fertigstellung].


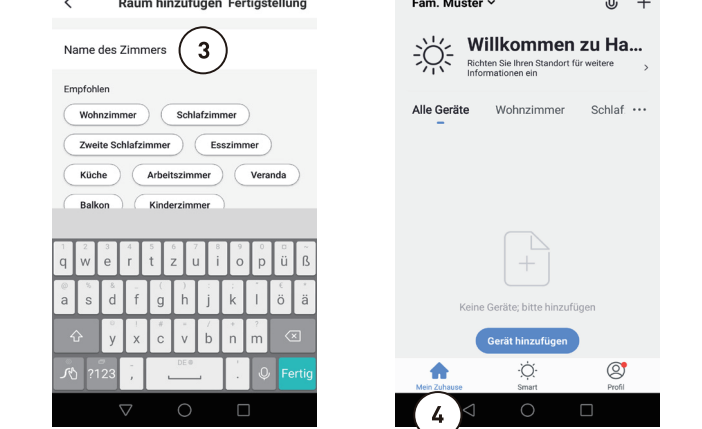
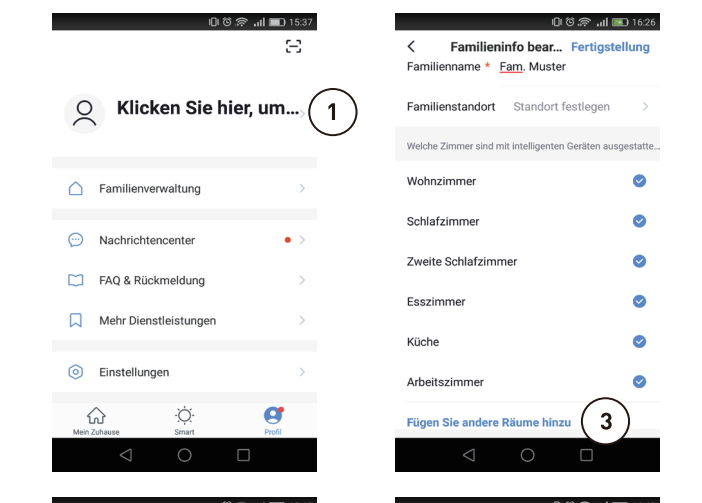


Hinzufügen der Wi-Fi Unterputzsteckdose

- In der App wählen Sie einen „Raum“ (z.B. den [Garten], den Sie vorher neu eingegeben haben) aus und drücken auf [Gerät hinzufügen].
- Nun können Sie aus 8 Themenbereichen Ihr Wi-Fi Gerät auswählen. Für die Wi-Fi Unterputzsteckdose wählen Sie bitte [Steckdose Wi-Fi] aus und folgen den Anweisungen.
- Wenn die Anzeige der Wi-Fi Unterputzsteckdose blinkt, drücken Sie auf [Nächster Schritt]. Ansonsten drücken Sie den Ein-/Ausmacher mindestens 5 Sekunden, bis er blinkt.
- Jetzt öffnet sich ein Fenster. Geben Sie Ihr WLAN-Passwort in das vorgegebene Feld ein und bestätigen Sie mit [OK].
- Wenn das Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde, wählen Sie die passende Räumlichkeit aus und drücken auf [Fertigstellung].
- Stecken Sie nun das elektrische Gerät Ihrer Wahl (max. 3680 W) in die Wi-Fi Unterputzsteckdose.

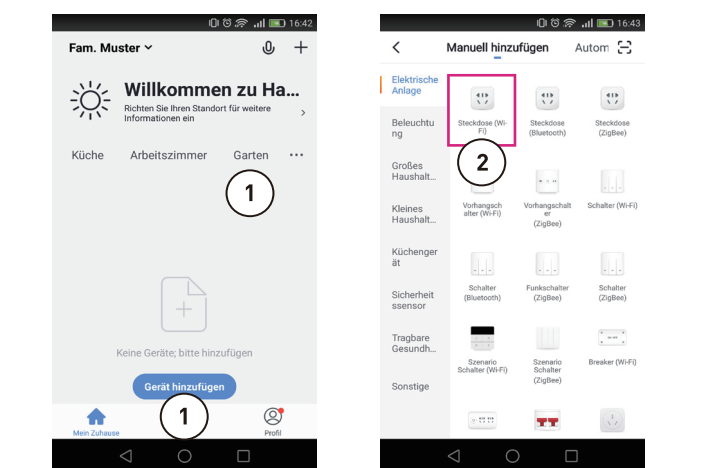

4. Anschließend gehen Sie unten links auf [Mein Zuhause]. Hier sehen Sie nun alle angegebenen Räume, in die Sie Ihre Smart-Geräte hinzufügen können.

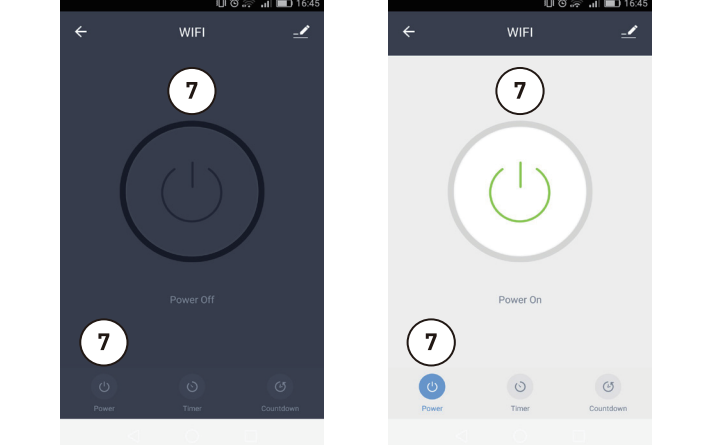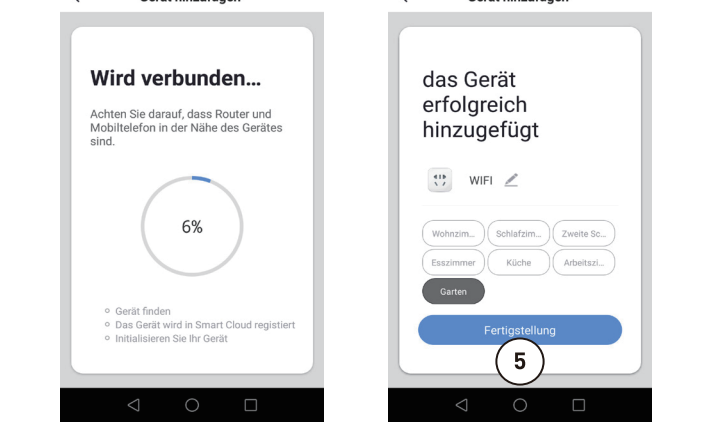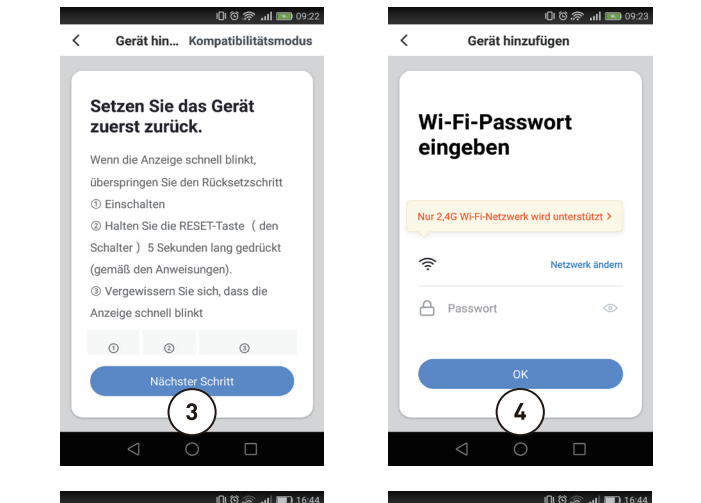

Problembehandlung

- Falls Sie Probleme haben Ihr Gerät hinzuzufügen, gehen Sie auf [FAQ und Rückmeldung]. Die Beschreibung dazu finden Sie auf Seite 12.





Funktionen

Timer

Wenn Sie die Wi-Fi Unterputzsteckdose automatisch zu bestimmten Zeiten oder Zeitintervallen an- oder ausschalten möchten, können Sie dies über die Timer-Funktion machen.

- Gehen Sie auf das gewünschte Gerät. Dann gelangen Sie zum Funktionsmenü.
- Dort drücken Sie auf [Timer].

3. Anschließend können Sie auf [Timing hinzufügen] tippen und die gewünschte Zeit, die Wiederholung und die Funktion [Power: ON/OFF - EIN/AUS] einstellen. Um die Einstellungen zu übernehmen, gehen Sie oben rechts auf [Speichern].

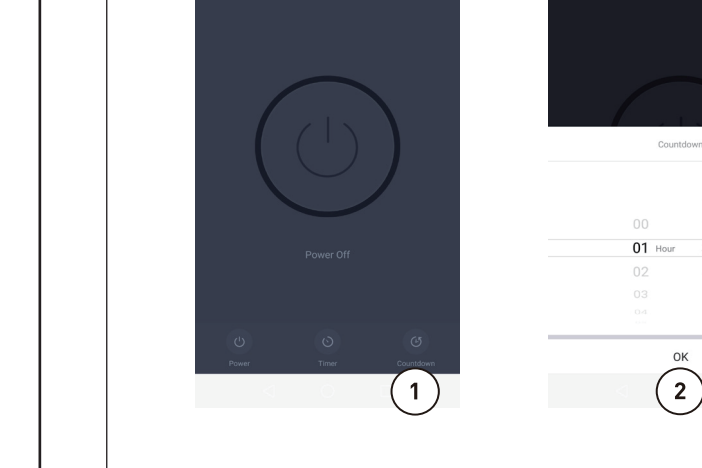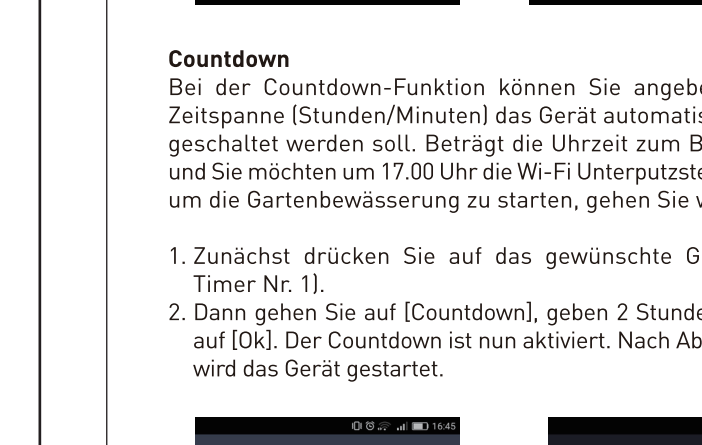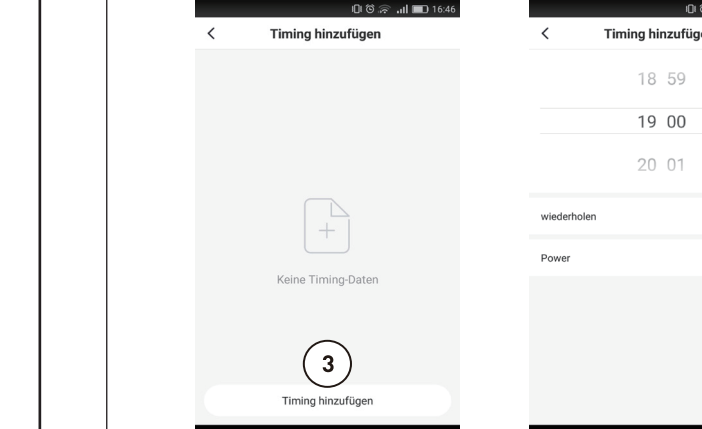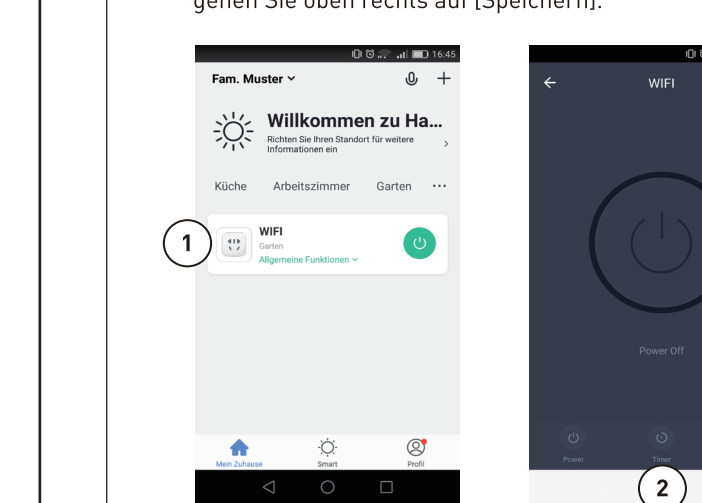

Hauptmenüpunkt Smart

Über den Button [Smart] im Hauptmenü können weitere Funktionen eingestellt werden:

Szene
Unter Szenarien können Sie verschiedene Aktionen ausführen. Des Weiteren sind sie dazu da, um die erstellten Automationen (siehe nächster Menüpunkt) zu starten. In einer Szene haben Sie zudem die Möglichkeit, mehrere Automationen zu kombinieren und auf einmal auszuführen.

- Drücken Sie auf [Szenario hinzufügen].
- Um die Szene zu benennen, klicken Sie auf den Stift und anschließend auf das Bild, um den passenden Hintergrund auszuwählen.
- Danach gehen Sie auf das [+], um Aktionen einzustellen.
- Als erstes sehen Sie den Punkt [Automatisierung auslösen]. Unter diesem Punkt wurde noch keine Automatisierung erstellt. Diese können Sie anschließend unter dem nächsten Punkt mit dem Titel „Automation“ einstellen.
- Wenn Sie auf [Verzögerung] drücken, können Sie die Zeitdauer einstellen, mit welcher Verzögerung die Wi-Fi Unterputzsteckdose aktiviert/deaktiviert werden soll.
- Mit dem dritten Punkt wählen Sie das Gerät aus. In diesem Fall wird Ihnen die Wi-Fi Unterputzsteckdose angezeigt, wenn Sie keine weiteren Wi-Fi Geräte auf dieser App installiert haben. Drücken Sie nun auf das gewünschte Gerät [WIFI] und auf [Switch 1], um die gewünschte Aktion auszuwählen. Bei dem Stecker kann entweder OFF (AUS) oder ON (AN) ausgewählt werden. Dann gelangen Sie automatisch zurück zur Haupteinstellung. Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel dazu.
- Drücken Sie oben rechts auf [Speichern], um die Szene zu sichern.
- Eine erstellte Szene starten Sie, indem Sie auf [Ausführen] drücken und das erscheinende Informationsfenster mit [OK] bestätigen. Anschließend startet die Szene sofort.

Hinweis: Wenn Sie eine Zeitverzögerung oder einen bestimmten Zeitraum eingegeben haben, sehen Sie Ihre Aktion natürlich erst nach der gewünschten Zeitverzögerung.

Countdown

Bei der Countdown-Funktion können Sie angeben, nach welcher Zeitspanne (Stunden/Minuten) das Gerät automatisch ein- oder ausgeschaltet werden soll. Beträgt die Uhrzeit zum Beispiel 15.00 Uhr, und Sie möchten um 17.00 Uhr die Wi-Fi Unterputzsteckdose aktivieren, um die Gartenbewässerung zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

- Zunächst drücken Sie auf das gewünschte Gerät (siehe unter Timer Nr. 1).
- Dann gehen Sie auf [Countdown], geben 2 Stunden an und drücken auf [OK]. Der Countdown ist nun aktiviert. Nach Ablauf von 2 Stunden wird das Gerät gestartet.

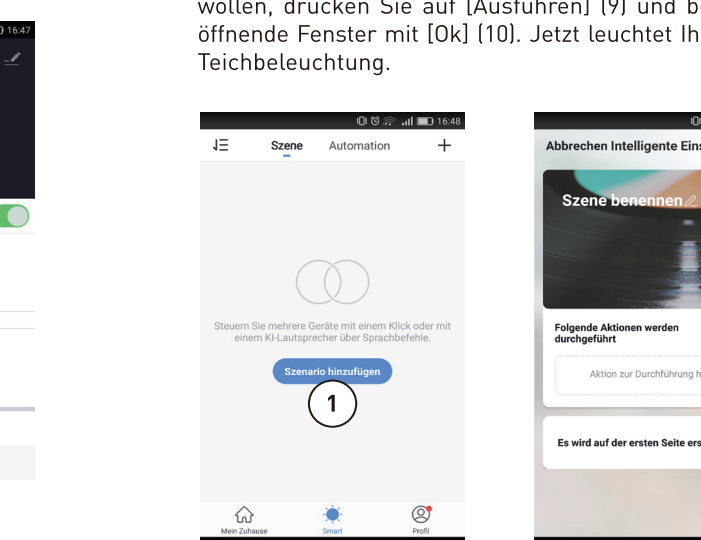


Abb. 1: Montageplan

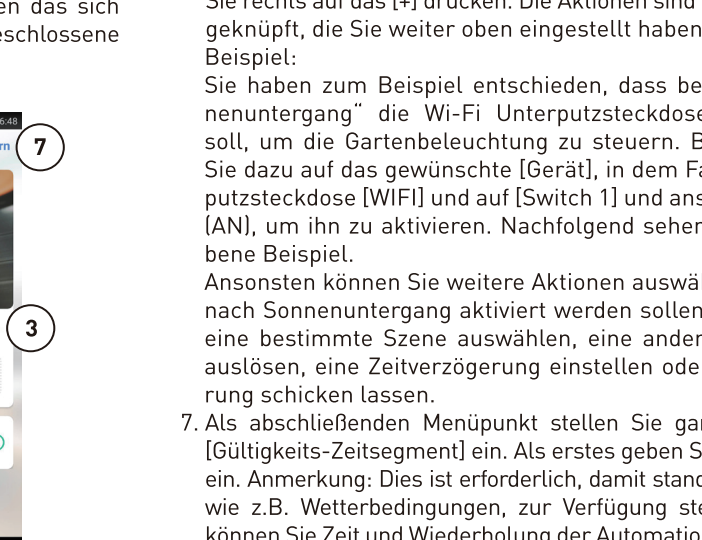
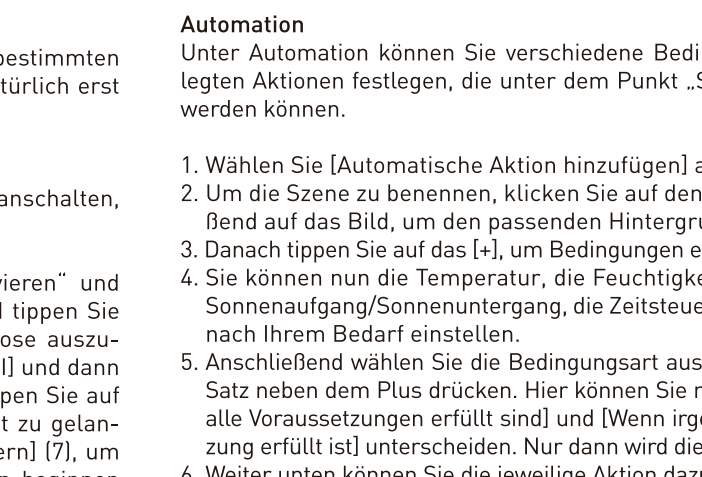
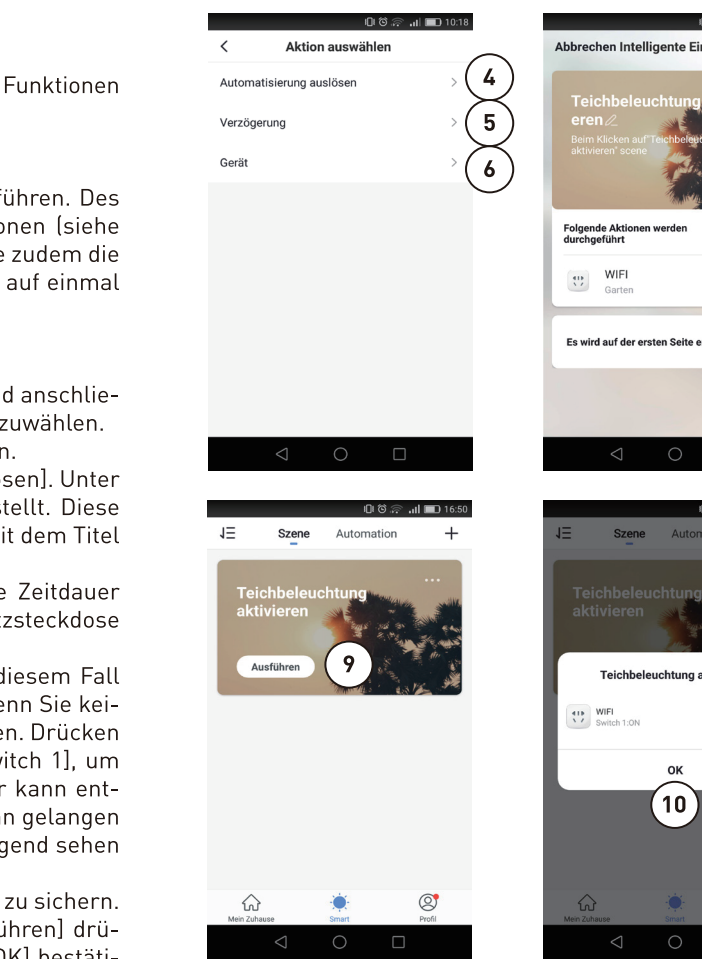


Abb. 1: Montageplan

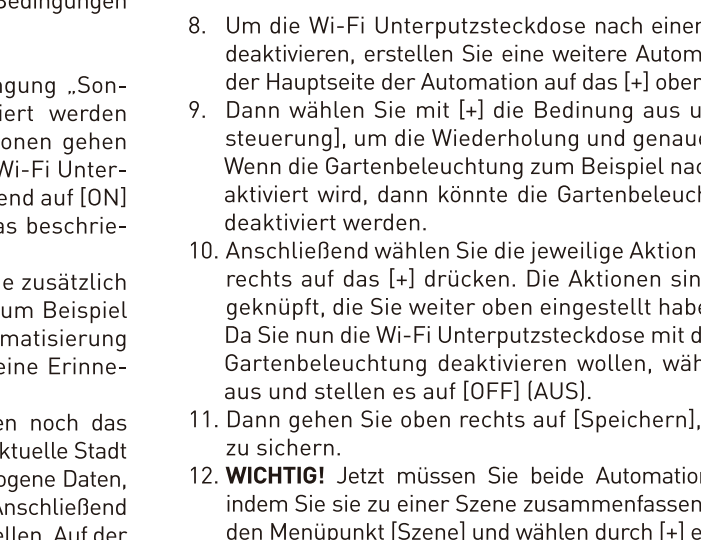
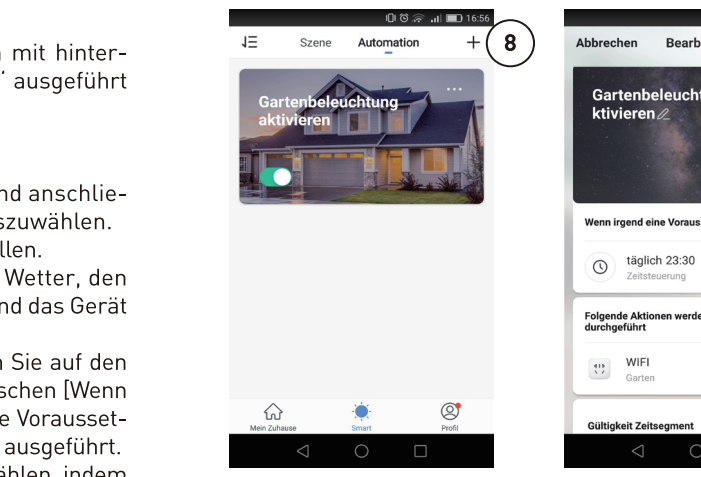
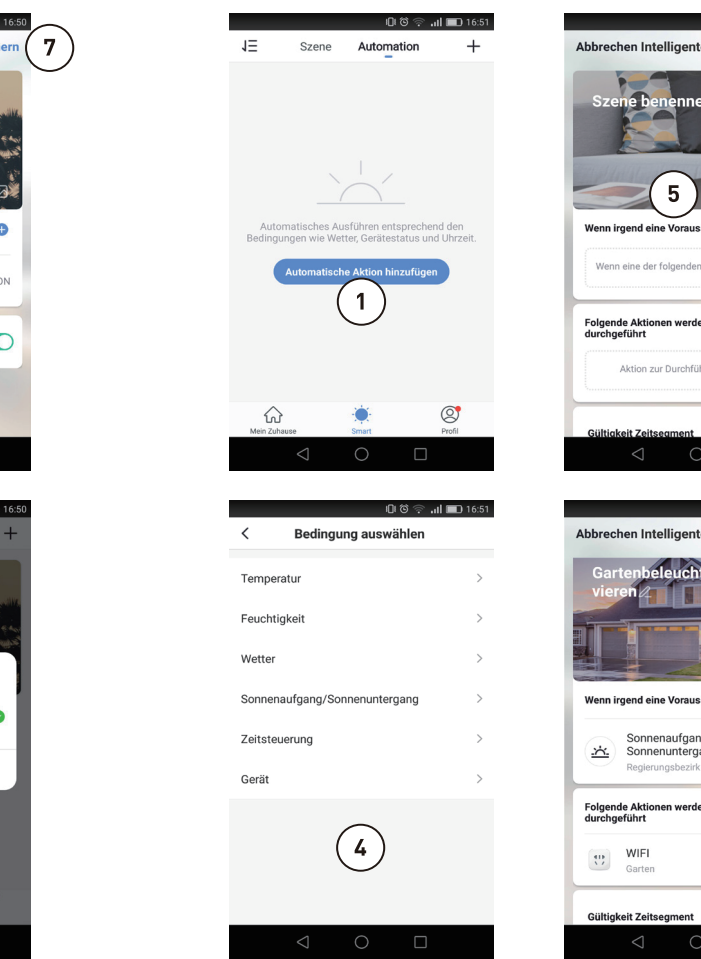


Abb. 1: Montageplan

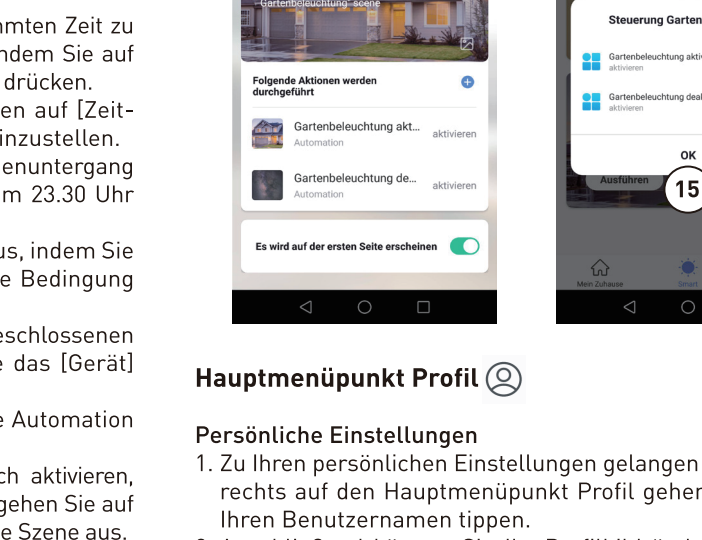
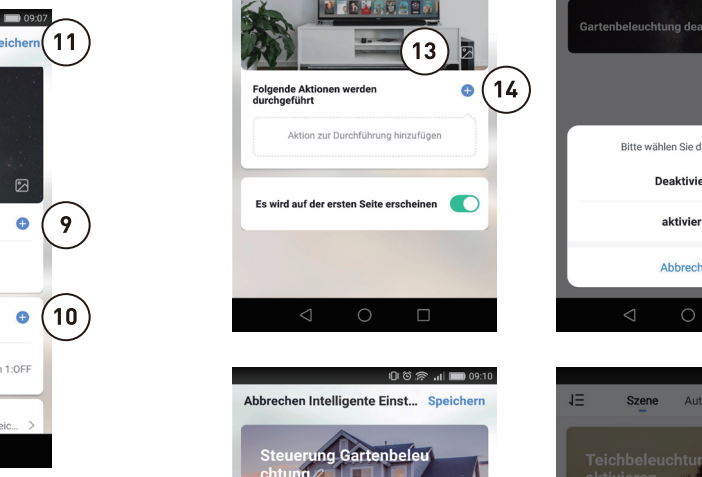
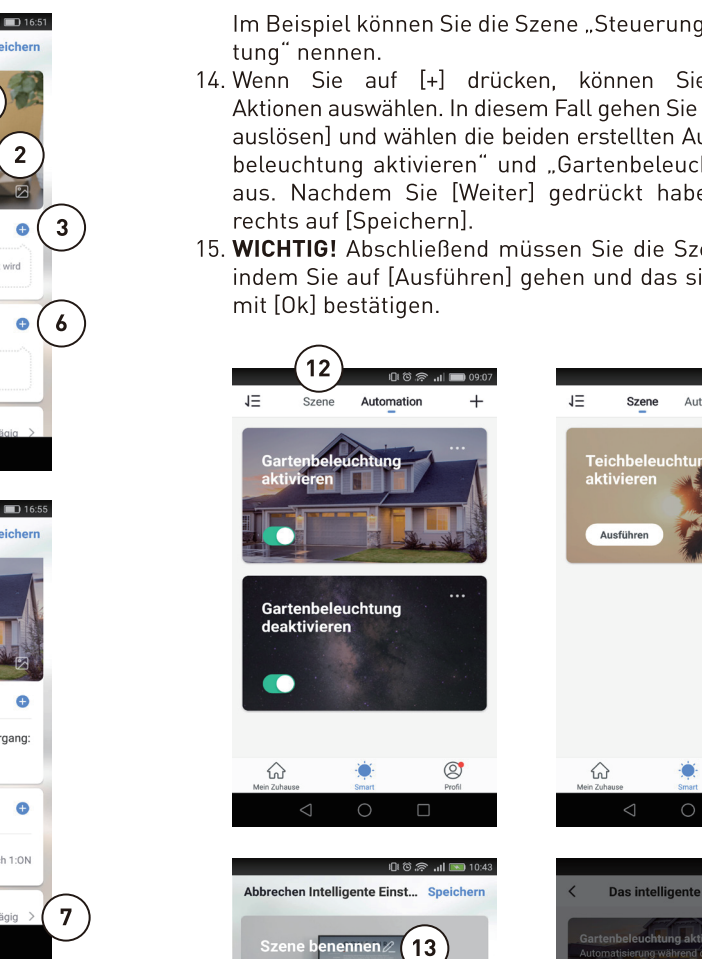


Abb. 1: Montageplan

Im Beispiel können Sie die Szene „Steuerung der Gartenbeleuchtung“ nennen.

- Wenn Sie auf [+] drücken, können Sie die gewünschten Aktionen auswählen. In diesem Fall gehen Sie auf [Automatisierung auslösen] und wählen die beiden erstellten Automationen (Gartenbeleuchtung aktivieren“ und „Gartenbeleuchtung deaktivieren“) aus. Nachdem Sie [Weiter] gedrückt haben, gehen Sie oben rechts auf [Speichern].
- WICHTIG!** Abschließend müssen Sie die Szene noch aktivieren, indem Sie auf [Ausführen] gehen und das sich öffnende Fenster mit [OK] bestätigen.

- Gehen Sie dazu auf den zuvor definierten [„Familiennamen“].
- Anschließend können Sie den Familiennamen, die Räume und den Standort ändern.
- Weiter unten sehen Sie die Familienmitglieder. Wenn Sie auf den jeweiligen Namen tippen, können Sie ihm Administratorrechte zuweisen.
- Weitere Familienmitglieder können Sie hinzufügen, indem Sie ganz unten auf [Mitglieder hinzufügen] drücken. Dazu geben Sie die E-Mailadresse oder Handynummer des Mitglieds an. Anschließend gehen Sie oben rechts auf [Fertigstellung].
- Das Familienmitglied, welches Sie hinzugefügt haben, erhält nun in der App seines Smartphones eine Einladungsnachricht. Wenn das Familienmitglied die Einladung bestätigt hat, ist dieses in derselben Familie, sieht alle Einstellungen, sowie registrierte Geräte und kann ebenfalls alle Funktionen vollumfänglich benutzen.

Nachrichtencenter

Unter dem Punkt Nachrichtencenter sehen Sie alle Änderungs-

FAQ und Rückmeldung

Wenn Sie Probleme mit der Einbindung in Ihr Netzwerk oder allgemeine Fragen haben, finden Sie unter diesem Punkt Hilfestellungen und FAQ.

Mehr Dienstleistungen

Hier können Sie weitere Dienste hinzufügen, wie z. B. Alexa oder den Google Assistenten, etc.

Einstellungen

Unter Einstellungen finden Sie weitere Optionen, sowie die aktuelle Version der App Smart Life – Smart Living. Des Weiteren können Sie sich hier von der App abmelden.

Reinigung

GEFAHR! Vor Reinigung das Produkt vom Stromnetz trennen und alle Netzstecker vom Gerät. Tauchen Sie das Produkt niemals unter Wasser. Aus Gründen der elektrischen Sicherheit ist das Produkt mit einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel bzw. Chemikalien.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen und Nummern mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.

Entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll, sondern über kommunale Sammelstellen zur stofflichen Verwertung! Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Hauptmenüpunkt Profil

- Zu Ihren persönlichen Einstellungen gelangen Sie, indem Sie unten rechts auf den Hauptmenüpunkt Profil gehen und dann oben auf Ihren Benutzernamen tippen.
- Anschließend können Sie Ihr Profilbild ändern und einen Spitznamen eingeben.

KONTAKT

MPI Handels GmbH
Sandstücken 30
22159 Hamburg
Germany

- Weiter unten kommen Sie zu Ihren Konto- und Sicherheitseinstellungen. Dort können Sie Ihr Passwort ändern, einen Entsperrcod auswählen und Ihre Kontaktdaten einsehen bzw. ändern.
- Die Temperatureinheit und die Zeitzone können ebenfalls hier eingestellt werden.

Familienverwaltung

Unter Familienverwaltung können Sie Einstellungen zur Familie vornehmen, sowie weitere Familien hinzufügen oder bestehende umbenennen.

- Gehen Sie dazu auf den zuvor definierten [„Familiennamen“].
- Anschließend können Sie den Familiennamen, die Räume und den Standort ändern.
- Weiter unten sehen Sie die Familienmitglieder. Wenn Sie auf den jeweiligen Namen tippen, können Sie ihm Administratorrechte zuweisen.
- Weitere Familienmitglieder können Sie hinzufügen, indem Sie ganz unten auf [Mitglieder hinzufügen] drücken. Dazu geben Sie die E-Mailadresse oder Handynummer des Mitglieds an. Anschließend gehen Sie oben rechts auf [Fertigstellung].
- Das Familienmitglied, welches Sie hinzugefügt haben, erhält nun in der App seines Smartphones eine Einladungsnachricht. Wenn das Familienmitglied die Einladung bestätigt hat, ist dieses in derselben Familie, sieht alle Einstellungen, sowie registrierte Geräte und kann ebenfalls alle Funktionen vollumfänglich benutzen.

Nachrichtencenter

Unter dem Punkt Nachrichtencenter sehen Sie alle Änderungs-

FAQ und Rückmeldung

Wenn Sie Probleme mit der Einbindung in Ihr Netzwerk oder allgemeine Fragen haben, finden Sie unter diesem Punkt Hilfestellungen und FAQ.

Mehr Dienstleistungen

Hier können Sie weitere Dienste hinzufügen, wie z. B. Alexa oder den Google Assistenten, etc.

Einstellungen

Unter Einstellungen finden Sie weitere Optionen, sowie die aktuelle Version der App Smart Life – Smart Living. Des Weiteren können Sie sich hier von der App abmelden.

Reinigung

GEFAHR! Vor Reinigung das Produkt vom Stromnetz trennen und alle Netzstecker vom Gerät. Tauchen Sie das Produkt niemals unter Wasser. Aus Gründen der elektrischen Sicherheit ist das Produkt mit einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel bzw. Chemikalien.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen und Nummern mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.

Entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll, sondern über kommunale Sammelstellen zur stofflichen Verwertung! Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Hauptmenüpunkt Profil

- Zu Ihren persönlichen Einstellungen gelangen Sie, indem Sie unten rechts auf den Hauptmenüpunkt Profil gehen und dann oben auf Ihren Benutzernamen tippen.
- Anschließend können Sie Ihr Profilbild ändern und einen Spitznamen eingeben.

KONTAKT

MPI Handels GmbH
Sandstücken 30
22159 Hamburg
Germany