


# VIDEO-INNENSTATION

BEDIENUNGSANLEITUNG

Villa M

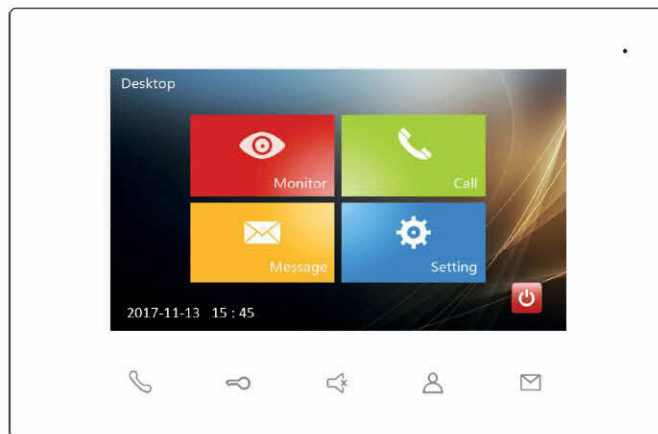


Video-Innenstation mit digitalem 7 Zoll  
TFT-Display zur Aufputzmontage

# INHALTSVERZEICHNIS

---

<b>IHRE VIDEO-INNENSTATION .....</b>	<b>3</b>
Geräteübersicht .....	3
<b>BEDIENELEMENTE .....</b>	<b>4</b>
Sensortasten .....	4
<b>BENUTZEREINSTELLUNGEN.....</b>	<b>5</b>
Menü Einstellungen.....	5
<i>Klingelton für Außen- und Innenstation einstellen .....</i>	<i>5</i>
Einstellungen System .....	5
<i>Lautstärke Klingelton einstellen.....</i>	<i>6</i>
<i>Datum und Uhrzeit einstellen .....</i>	<i>6</i>
<i>Videobildeinstellungen.....</i>	<i>6</i>
<i>Sprache einstellen.....</i>	<i>6</i>
<b>ÜBERSICHT MENÜS.....</b>	<b>7</b>
Menü Monitor .....	7
Menü Anruf.....	8
Menü Nachricht.....	9
<i>Menü Bild / Video .....</i>	<i>10</i>
Bedienung.....	10
<i>Türruf.....</i>	<i>10</i>
<i>Internruf / Gegensprechanlage .....</i>	<i>11</i>
<i>Tür öffnen .....</i>	<i>11</i>
<i>Fotos und Videos manuell aufnehmen .....</i>	<i>11</i>
<i>Videoquelle ändern.....</i>	<i>12</i>
<b>Entsorgung .....</b>	<b>12</b>
<b>Service.....</b>	<b>12</b>

## IHRE VIDEO-INNENSTATION

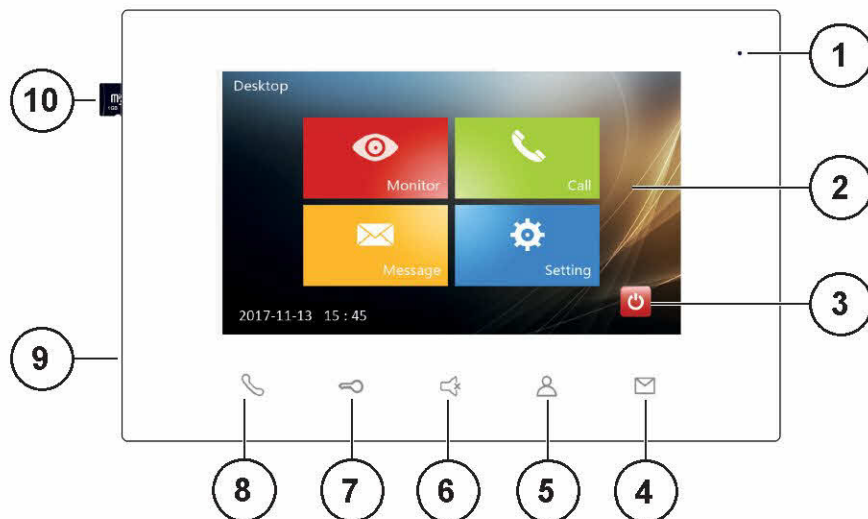

### Geräteübersicht

- |   |                           |    |                |
|---|---------------------------|----|----------------|
| 1 | Mikrofon                  | 6  | Rufton AUS     |
| 2 | 7 Zoll TFT                | 7  | Tür öffnen     |
| 3 | OFF-Button für Bildschirm | 8  | Sprechentaste  |
| 4 | Home-Taste                | 9  | Lautsprecher   |
| 5 | Taste Bildaufschalten     | 10 | Mikro SD-Karte |



Die SD-Karte kann nur durch eine Elektrofachkraft eingesetzt werden. Zum Einsetzen muss die Video-Innenstation spannungsfrei sein. Sprechen Sie Ihre Elektrofachkraft an.

## BEDIENELEMENTE

---

Auf dem Gerät befinden sich 5 Sensortasten, die Sie durch einfaches Berühren mit dem Finger auslösen können.

### Sensortasten



- Sprechentaste**
- Aufbau einer Sprechverbindung zur Außenstation oder einer anderen Innenstation
  - Sprechverbindung beenden
  - Sprechverbindung zur Außenstation aufbauen bei aktivierter Bildüberwachung
  - bei einem eingehenden Ruf blinkt die Taste
  - die Taste blinkt: neue Bilder wurden gespeichert



- Türöffnertaste**
- löst den Türöffner aus und beendet nach 5 Sekunden automatisch die Sprechverbindung



- Ruf AUS-Taste**
- Rufton deaktivieren: Bei einem eingehenden Ruf ertönt kein akustisches Signal.



- Taste Bildaufschalten**
- schaltet das Videobild der Außenstation auf




- Home-Taste**
- öffnet das Hauptmenü


# BENUTZEREINSTELLUNGEN

---

## Menü Einstellungen



Nehmen Sie alle Systemeinstellungen im Menü ***Einstellungen*** vor.

1. Tippen Sie auf den Bildschirm. Alternativ tippen Sie auf die ***Home-Taste*** , um den Bildschirm einzuschalten.
2. Tippen Sie auf ***Einstellungen***.
3. Tippen Sie auf ***Zurück***, um das Menü wieder zu verlassen oder auf die ***Home-Taste***, um den Bildschirm wieder auszuschalten.

## Einstellungen System

### Klingelton für Türruf- oder Internruf einstellen

1. Öffnen Sie das Menü ***Einstellungen***.
2. Tippen Sie auf das Menü ***Klingelton***.
3. Tippen Sie auf ***Nächste*** oder ***Vorherige***, um einen aus fünf Klingeltönen auszuwählen. Der Klingelton wird Ihnen sofort vorgespielt.
4. Tippen Sie auf ***OK***, um Ihre Einstellungen zu speichern.



Die Video-Innenstation verfügt über eine Rufonunterscheidung zwischen einem Internruf, Ruf von der Außenstation und Etagenruf. Der Rufon für den Etagenruf ist fest eingestellt.

## Lautstärke Klingelton und Klingeltonlänge einstellen

1. Öffnen Sie das Menü **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf das Menü **Klingelton**.
3. Tippen Sie auf **+** oder **-**, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu reduzieren. Die Lautstärke ist in 5 Stufen einstellbar.
4. Aktivieren Sie **Wiederholen klingelt** , um die Klingeltonlänge von 5 Sekunden auf 30 Sekunden zu verlängern.
5. Tippen Sie auf den **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

## Datum und Uhrzeit einstellen

1. Öffnen Sie das Menü **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf das Menü **Zeit**.
3. Tippen Sie auf **+** oder **-**, um das Datum und die Uhrzeit einzustellen.
4. Tippen Sie auf **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

## Videobildeinstellungen

Sie können die Helligkeit, die Farbe und den Kontrast des Videobildes einstellen.

1. Tippen Sie auf den Bildschirm, um diesen einzuschalten.
2. Tippen Sie auf das Menü **Monitor**.
3. Tippen Sie auf den Button **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **+** oder **-**, um die Videobildeinstellungen zu verändern.

## Sprache einstellen

1. Tippen Sie auf den Bildschirm, um diesen einzuschalten.
2. Tippen Sie auf das Menü **Monitor**.
3. Tippen Sie auf den Button **Einstellungen**.
4. Wählen Sie Ihre Sprache aus.
5. Tippen Sie auf **Zurück**, um Ihre Einstellungen zu sichern.

# ÜBERSICHT MENÜS

## Menü Monitor



Im Menü **Monitor** können Sie folgende Einstellungen vornehmen und Funktionen auslösen:

- Bild der Außenstation aufschalten und in den Vollbildmodus schalten
- Bilder und Videosequenzen von der Außenstation aufnehmen und speichern\*
- Bildeinstellungen (Farbe, Helligkeit und Kontrast)
- Wechseln zwischen verschiedenen Videoquellen
- eine Sprechverbindung zur Außenstation aufbauen



- 1 Adresse der Außenstation
- 2 Restzeit bis der Bildschirm sich in den Stand-by-Betrieb schaltet
- 3 Auswahl der Videoquelle
- 4 Einstellen der Helligkeit, Farbe und Kontrast
- 5 Aufnahme eines Bildes von der Außenstation
- 6 Aufnahme einer Videosequenz von der Außenstation\*
- 7 Ausschalten des Bildschirms
- 8 Videobild: kurz Antippen, um in den Vollbildmodus zu wechseln

\* Videos können nur bei einer eingesetzten Mikro SD-Karte aufgenommen werden.



## Menü Anruf



Im Menü **Anruf** können Sie eine Sprechverbindung zu anderen Innenstationen in der Anlage aufbauen.



- 1 Tastenfeld zur Eingabe der Rufnummer einer zweiten Innenstation
- 2 Menü **Anruf** schließen
- 3 Sprechverbindung zu einer beliebigen Innenstation aufbauen\*
- 4 Verbindungsaufbau zu einer zweiten direkt angeschlossenen Innenstation in der Wohnung (Gegensprechanlage)
- 5 Rufnummer der zweiten Innenstation

\* Funktion einer Gegensprechanlage innerhalb einer Wohnung. Die zweite Innenstation hat die gleiche Rufnummer. Sprechen Sie mit Ihrer Elektrofachkraft.




## Menü Nachricht



Im Menü **Nachricht** können Sie folgende Funktionen ausführen:

- Anzeige und Verwaltung der gespeicherten Bilder und Videos\*
- Verpasste Türrufe
- Informationen zur Geräteversion und Rufnummer der Video-Innenstation

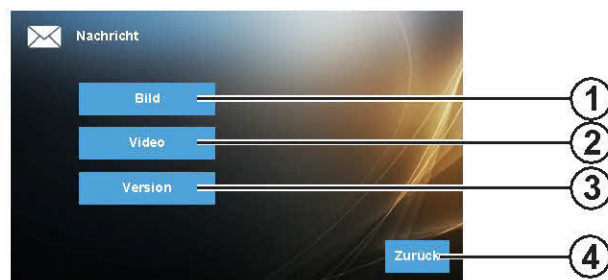

- 1 Menü **Bilder**
- 2 Menü **Video**
- 3 Anzeige Geräteversion und Rufnummer
- 4 Menü **Nachricht** verlassen



Die Funktion Videoaufnahme ist nur mit eingesetzter Mikro SD-Karte möglich.

\* Jeder Türruf löst nach 5 Sekunden eine automatische Bildspeicherung aus. Das Bild wird mit Datum und Uhrzeit gespeichert.

## Menü Bild / Video



- 1 Quelle (Außenstation) des Videos bzw. Bildes
- 2 alle Videos bzw. Bilder löschen
- 3 einzelnes Video/Bild löschen
- 4 zum nächsten Video/Bild vorspringen
- 5 zum nächsten Video/Bild zurückspringen
- 6 Menü verlassen
- 7 Video abspielen
- 8 Zeitstempel

## Bedienung

### Türruf

Ein Klingelton und das Blinken der **Sprechentaste** signalisieren einen eingehenden Tür- oder Internruf. Bei einem Türruf wird das Videobild der Außenstation automatisch aufgeschaltet.



- Ist keiner zu Hause, wird nach 5 Sekunden automatisch ein Bild gespeichert. Im Menü Nachrichten können Sie sich die gespeicherten Bilder (verpasste Türrufe) ansehen und verwalten.
- **Vollbildmodus:** Bei aktiver Sprechverbindung können Sie durch kurzes Antippen auf den Bildschirm das Videobild in den Vollbildmodus umschalten.

1. Tippen Sie kurz auf die **Sprechentaste** , um das Gespräch anzunehmen. Das Gespräch wird automatisch nach 120 Sekunden beendet.
2. Tippen Sie erneut auf die **Sprechentaste**, um die Sprechverbindung zu beenden. Alternativ drücken Sie auf den Button **Ende**.

## Internruf / Gegensprechanlage

---

Sie können eine Sprechverbindung zu einer beliebigen Innenstation in der Anlage oder zu einer direkt angeschlossenen Innenstation\* aufbauen.

1. Öffnen Sie das Menü **Anruf**.
  2. Tippen Sie die Rufnummer der gewünschten Innenstation ein.
  3. Tippen Sie auf den Button **Anruf**. Eine Sprechverbindung (Internruf) zur einer zweiten Innenstation wird aufgebaut.
  4. Tippen Sie auf den Button **Ende**, um die Sprechverbindung zu beenden.
- 
1. Tippen Sie auf den Button **Interkom**. Eine Sprechverbindung zu einer direkt angeschlossenen Innenstation wird aufgebaut.
  2. Tippen Sie auf den Button **Ende**, um die Sprechverbindung zu beenden.

\* Funktion einer Gegensprechanlage innerhalb einer Wohnung. Die zweite Innenstation hat die gleiche Rufnummer. Sprechen Sie mit Ihrer Elektrofachkraft.

### Tür öffnen

1. Tippen Sie kurz auf die **Türöffnertaste** , um den Türöffner auszulösen.



Das Gespräch wird automatisch nach 5 Sekunden beendet.

### Fotos und Videos manuell aufnehmen

Sie können bei einer aktiven Sprechverbindung und im Menü **Monitor** weitere Bilder von der Außenstation speichern und Videos aufnehmen.

Es besteht eine aktive Sprechverbindung oder das Videobild im Menü **Monitor** ist aufgeschaltet:

1. Tippen Sie auf den Button **Foto**. Die Meldung **Erfassung** erscheint oben am Bildschirmrand. Ein Foto mit Zeitstempel wird gespeichert.
2. Tippen Sie auf den Button **Aufnahme**. Ein Video mit einer Länge von max. 15 Sekunden wird auf der SD-Karte gespeichert.

## Videoquelle ändern

---

Im Menü **Monitor** können Sie zwischen verschiedenen Kameras wechseln.

1. Öffnen Sie das Menü **Monitor**. Alternativ tippen Sie kurz auf die Taste **Bildaufschalten**.
  2. Tippen Sie auf den linken oder rechten Pfeil, um zwischen den verschiedenen Videoquellen zu wechseln.
- 

## ENTSORGUNG



Entsorgen Sie das Gerät getrennt vom Hausmüll über eine Sammelstelle für Elektronikschrott. Die zuständige Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.



Die Verpackung ist recyclebar. Entsorgen Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehälter für Pappe und Papier bzw. Kunststoffe.

## SERVICE

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Service-Telefon: 09103-1545 oder per E-Mail an [info@hhg-elektro.de](mailto:info@hhg-elektro.de)

## Hinweis:

Diese Bedienungsanleitung ist Teil Ihres neuen Gerätes und gibt Ihnen wichtige Hinweise zu Gebrauch und Bedienung. Bitte lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese an einem geeigneten Ort auf.