

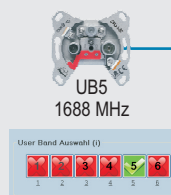


Um die SSD 6-xx zu programmieren, wird in der *User-Band-Auswahl* die 1 bis 6 gewählt und mit *Konfiguration schreiben* programmiert. Unter *zuletzt geschriebene Konfigurationen* werden die letzten Programmierungen mit Datum, User Band und Seriennummer angezeigt.

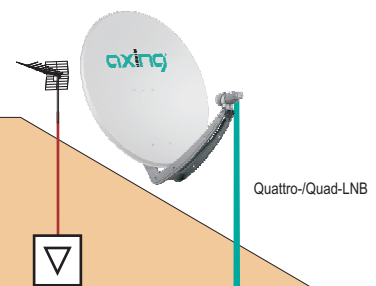

5 m

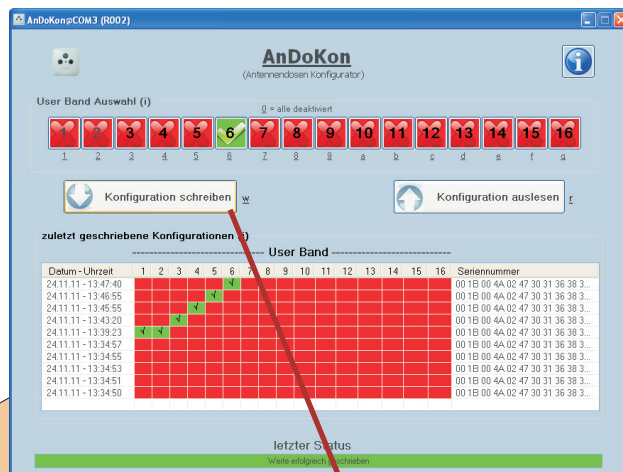

10 m



Wohnung 1

10 m
Twin-Receiver



3 m



5 m




20 m

Wohnung 2

15 m

Twin-Receiver

15 m



10 m
Single-Receiver

Single-Receiver

5 m



5 m

Wohnung 3

3 m



5 m

Wohnung 5

