

SCHALTPLÄNE

INTERAKTIVE
SEITENZAHLEN



Verdrahtungsbeispiel Baumtopologie	2
am Beispiel eines 1-Familien-Hauses	
Verdrahtungsbeispiel Sterntopologie	3
am Beispiel eines 1-Familien-Hauses	
Anschlussleitungen VILLA 1 AS / VILLA 2 AS / VILLA 4 AS	4
2-Familien-Haus	5
▪ Wohnung 1: 1 Monitor	
▪ Wohnung 2: 4 Monitore in der Master-Slave-Funktion	
▪ Verdrahtung: Baum- und Sterntopologie möglich	
4-Familien-Haus	6
▪ 2 Türstationen	
▪ Bis zu 4 Monitore pro Wohnung in der Master-Slave-Funktion	
▪ Verdrahtung: Baum- und Sterntopologie möglich	
Anschlussleitungen VILLA 8 AS	7
1 bis 8-Familien-Haus	8
▪ 1 Türstation	
▪ Bis zu 2 Monitore/Wohnung in der Master-Slave-Funktion möglich	
▪ Verdrahtung: Baum- und Sterntopologie möglich	
Anschluss eines Türöffners über vorhandene Busspannung	9
▪ Ausschließlich mit dem Universal-Türöffner VILLA TÖ möglich	
Anschluss eines Türöffners über separaten Trafo	10
Zusatz-Relais zum Öffnen eines zusätzlichen Tür- oder Torantriebes	11
1- und Mehr-Familien-Haus mit 1 zusätzl. Kamera	12
▪ 1 ext. Kamera im Modus 1	
(Sprecherverkehr zum Bild der ext. Kamera möglich)	
▪ max. 4 Monitore in der Master-Slave-Funktion	
▪ Verdrahtung: Baum- oder Sterntopologie möglich	
1- und Mehr-Familien-Haus mit 2 zusätzl. Kameras	13
▪ 2 ext. Kameras im Modus 1	
(kein Sprecherverkehr zum Bild der ext. Kameras möglich, nur Überwachungsfunktion)	
▪ max. 4 Monitore in der Master-Slave-Funktion	
▪ Verdrahtung: Baum- oder Sterntopologie möglich	
Anschluss des VILLA Gateway	14

VERDRÄHTUNGSBEISPIEL BAUMTOPOLOGIE


am Beispiel eines 1-Familien-Hauses

- max. 4 Monitore in der Master-Slave-Funktion


HINWEIS: Setzen Sie den Abschlusswiderstand, wenn VILLA M am Ende eines Videostranges installiert ist. Der Dipschalter Nr. 2 muss hierbei auf ON stehen.

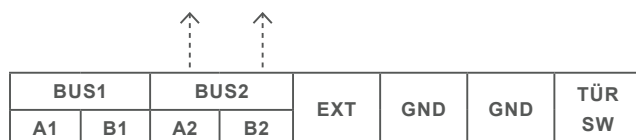


**Türöffneranschluss
siehe Seite 9 – 10**

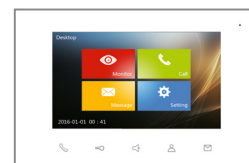

Adresse 001

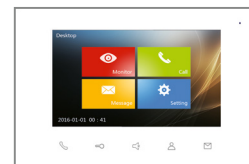

Adresse 001

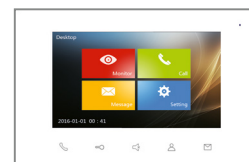

Adresse 001



VILLA NG Netzgerät



Adresse 1



Externe
Türöffnertaste



VILLA 1 bis 4 AS
Türstation

ANSCHLUSSLEITUNGEN VILLA 1 AS / VILLA 2 AS / VILLA 4 AS

LEITUNGEN ANSCHLIESSEN


**Anschlussleitungen**

- Idealer Leitungsdurchmesser/-querschnitt 0,6 – 0,8 mm bzw. mm²
- Verwenden Sie nur Anschlussleitungen aus gleichem Material und mit einem gleichen Querschnitt in einem Klemmkontakt
- Leitungsstrecke:

A: Klingelleitung / z.B. YR 8 x 0,8 mm ▶ 110 m


B: Verdrillte Adernleitung / z.B. J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0,6 oder 0,8 mm² ▶ 160 m

A + B = max. Leitungsstrecke in der Anlage (siehe nachstehende Grafik)

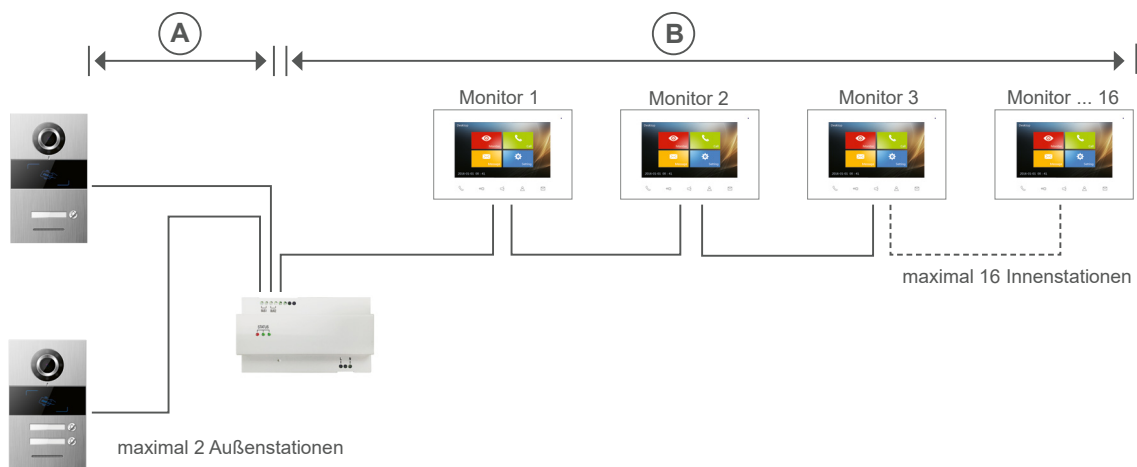

2-FAMILIEN-HAUS


- Wohnung 1: 1 Monitor
- Wohnung 2: 4 Monitore in der Master-Slave-Funktion
- Verdrahtung: Baum- und Sterntopologie möglich

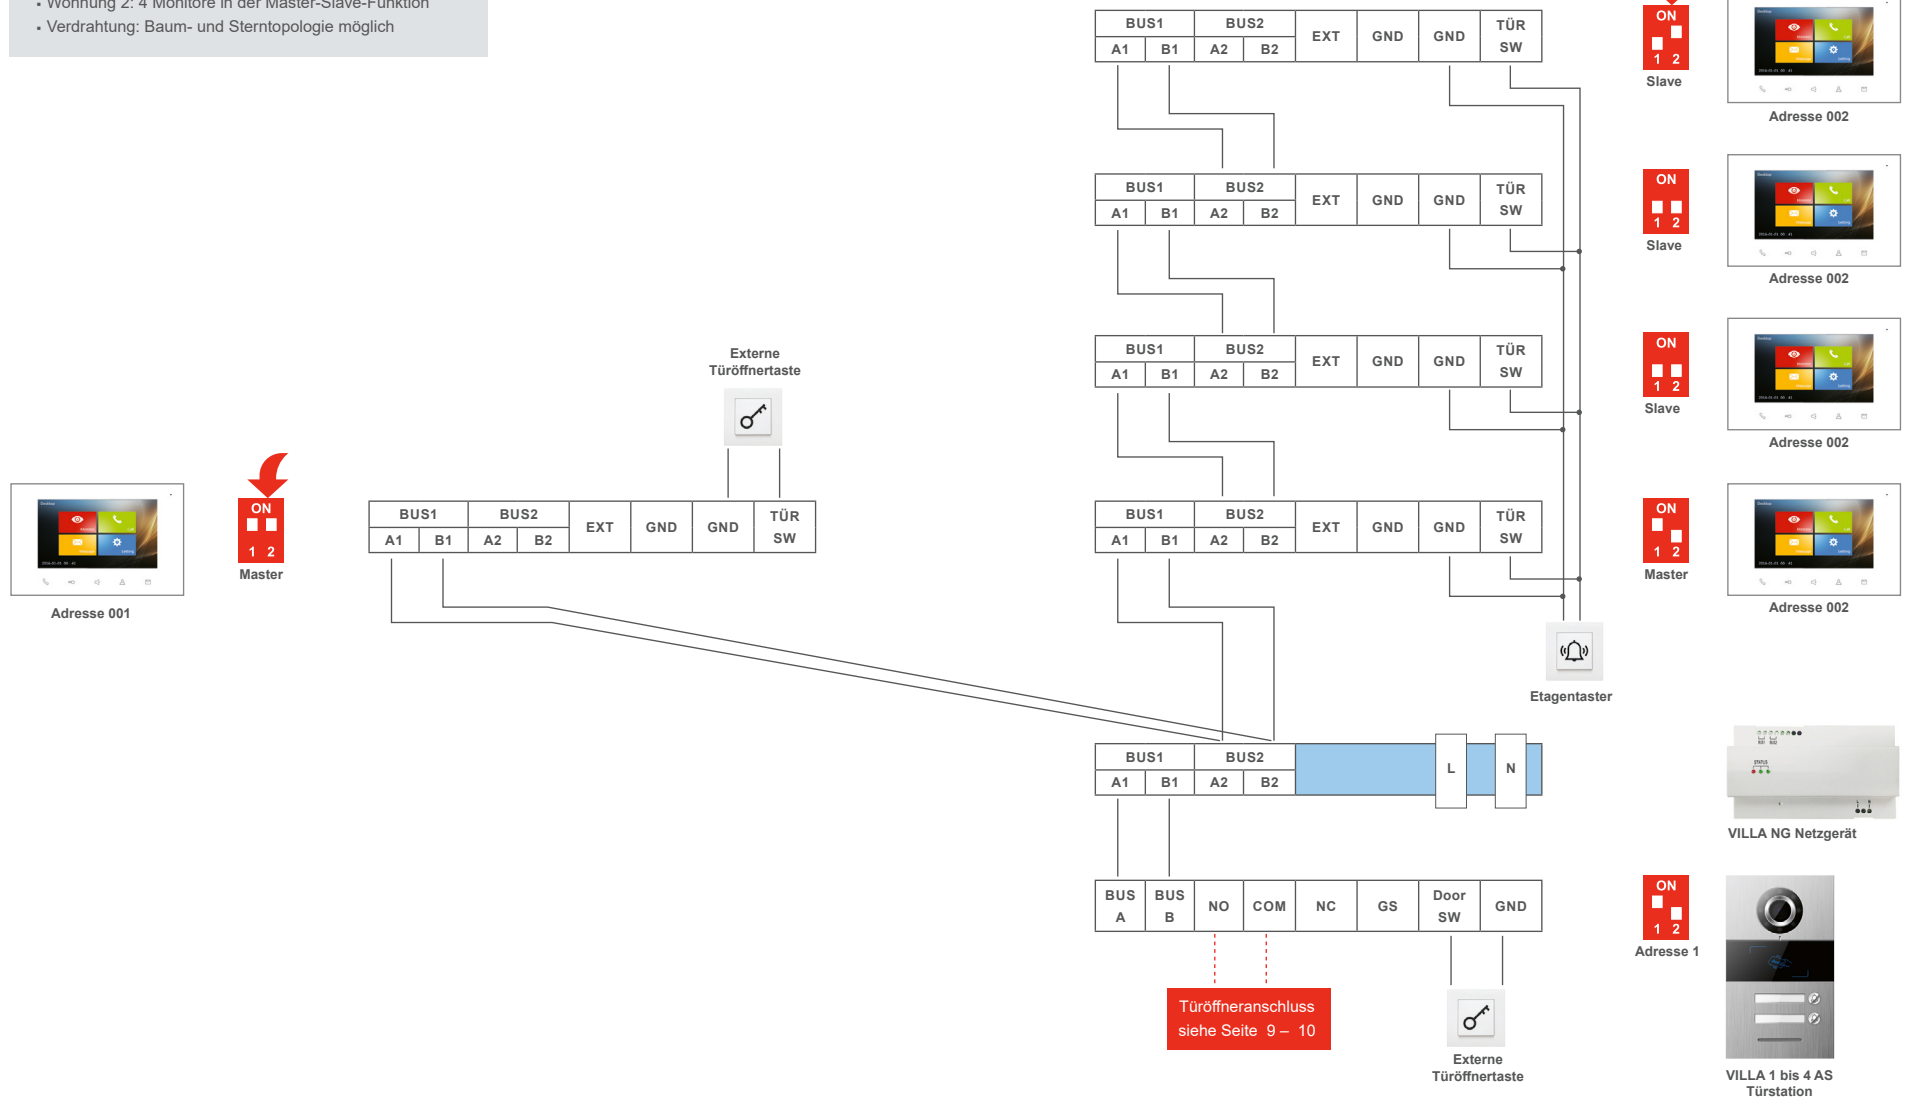

4-FAMILIEN-HAUS

- 2 Türstationen
- bis zu 4 Monitore pro Wohnung in der Master-Slave-Funktion möglich
- Verdrahtung: Baum- und Sterntopologie

Hinweis: Setzen Sie den Abschlusswiderstand, wenn VILLA M am Ende eines Videostranges installiert ist. Der Dipschalter Nr. 2 muss hierbei auf ON stehen.

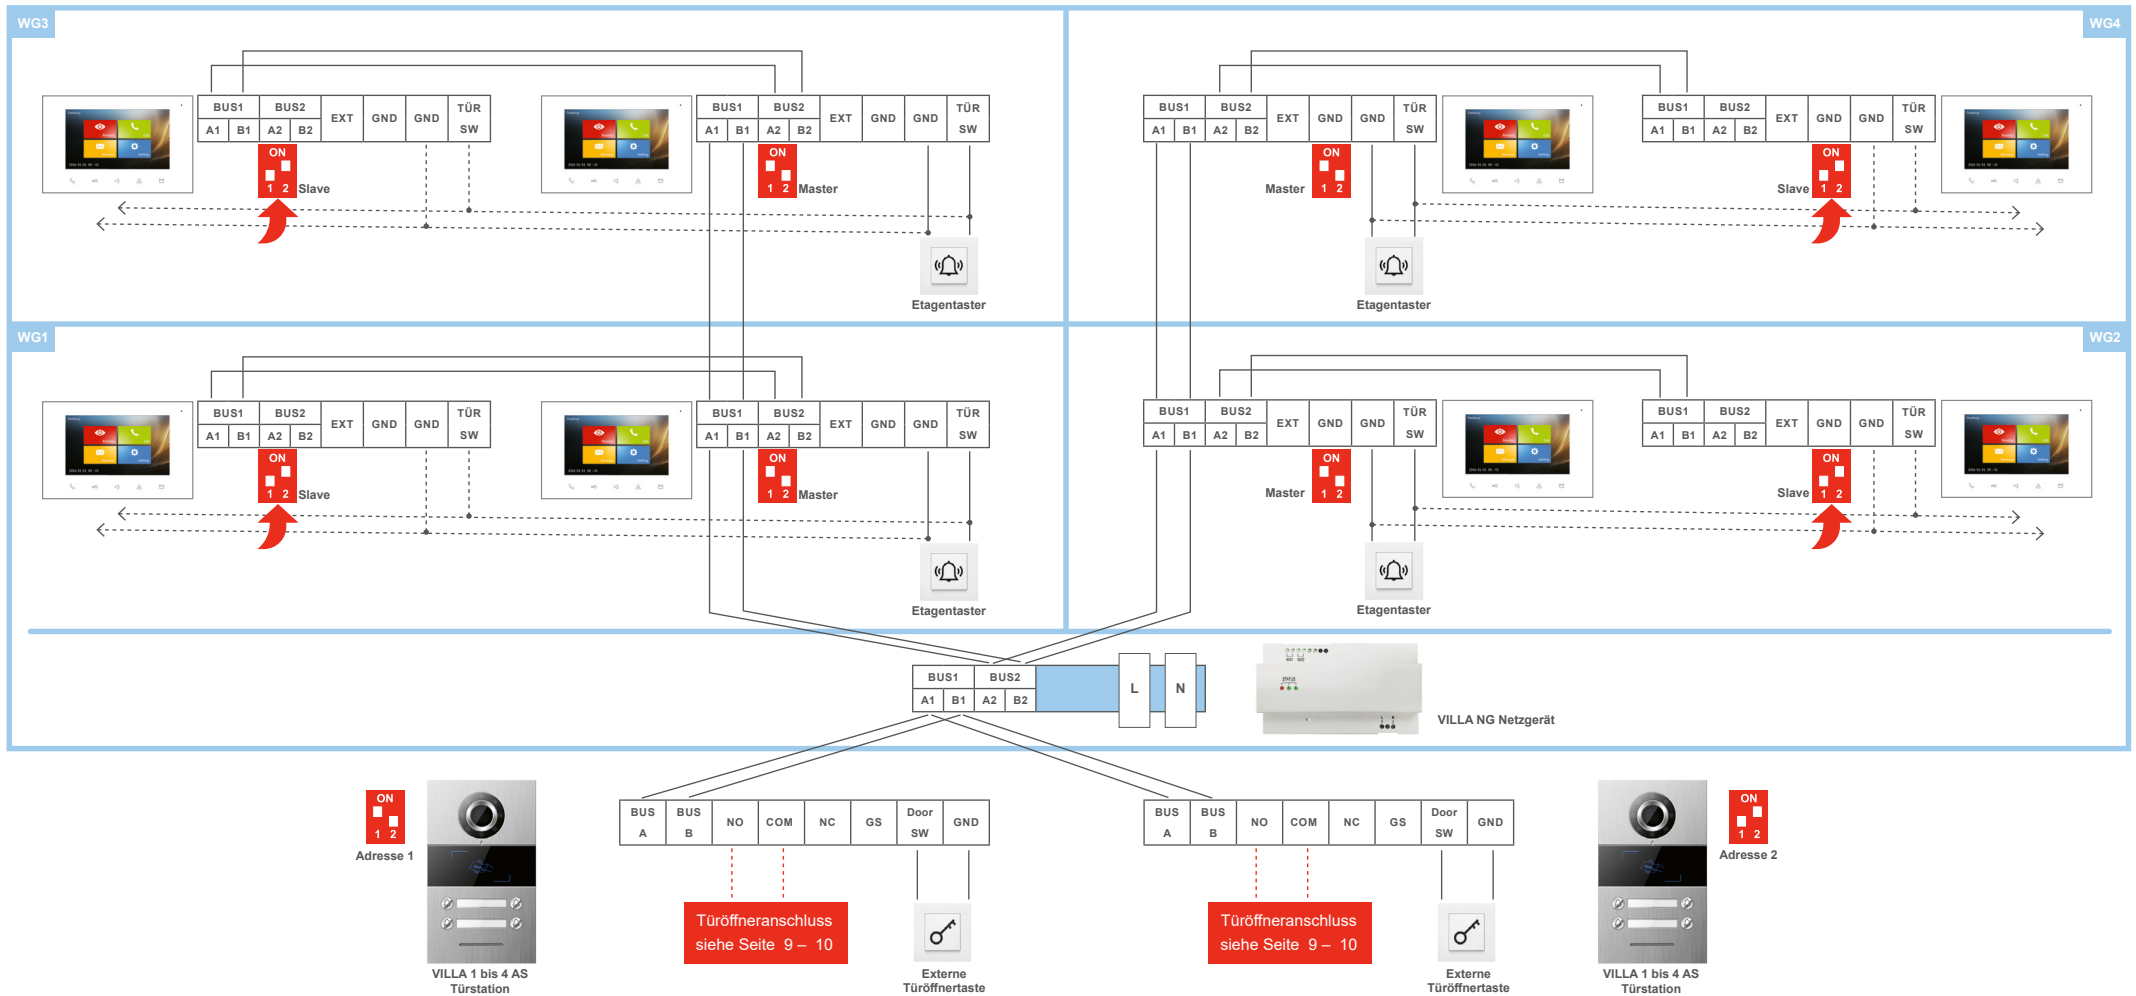

ANSCHLUSSLEITUNGEN VILLA 8 AS

LEITUNGEN ANSCHLIESSEN


**Anschlussleitungen**

- Idealer Leitungsdurchmesser/-querschnitt 0,6 – 0,8 mm bzw. mm²
- Verwenden Sie nur Anschlussleitungen aus gleichem Material und mit einem gleichen Querschnitt in einem Klemmkontakt
- Leitungsstrecke:


A: Klingelleitung / z.B. YR 8 x 0,8 mm ▶ 110 m

B: Verdrillte Adernleitung / z.B. J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0,6 oder 0,8 mm² ▶ 160 m

A + B = max. Leitungsstrecke in der Anlage (siehe nachstehende Grafik)

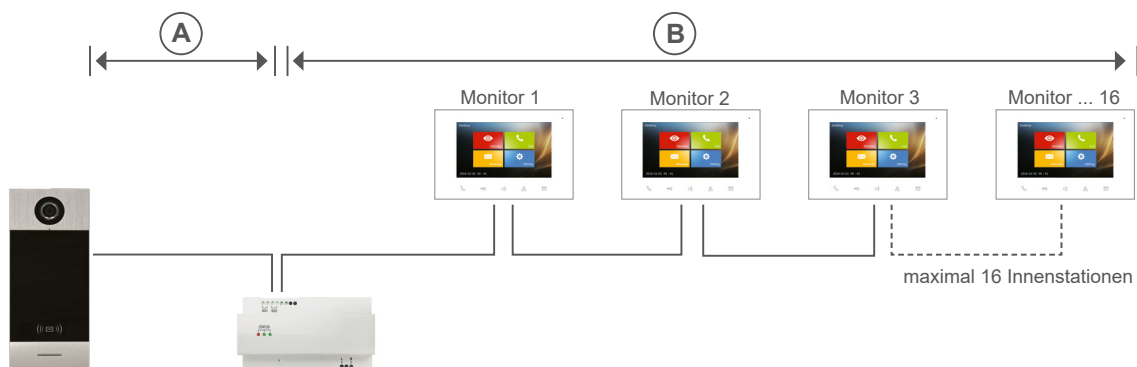


1 BIS 8-FAMILIEN-HAUS

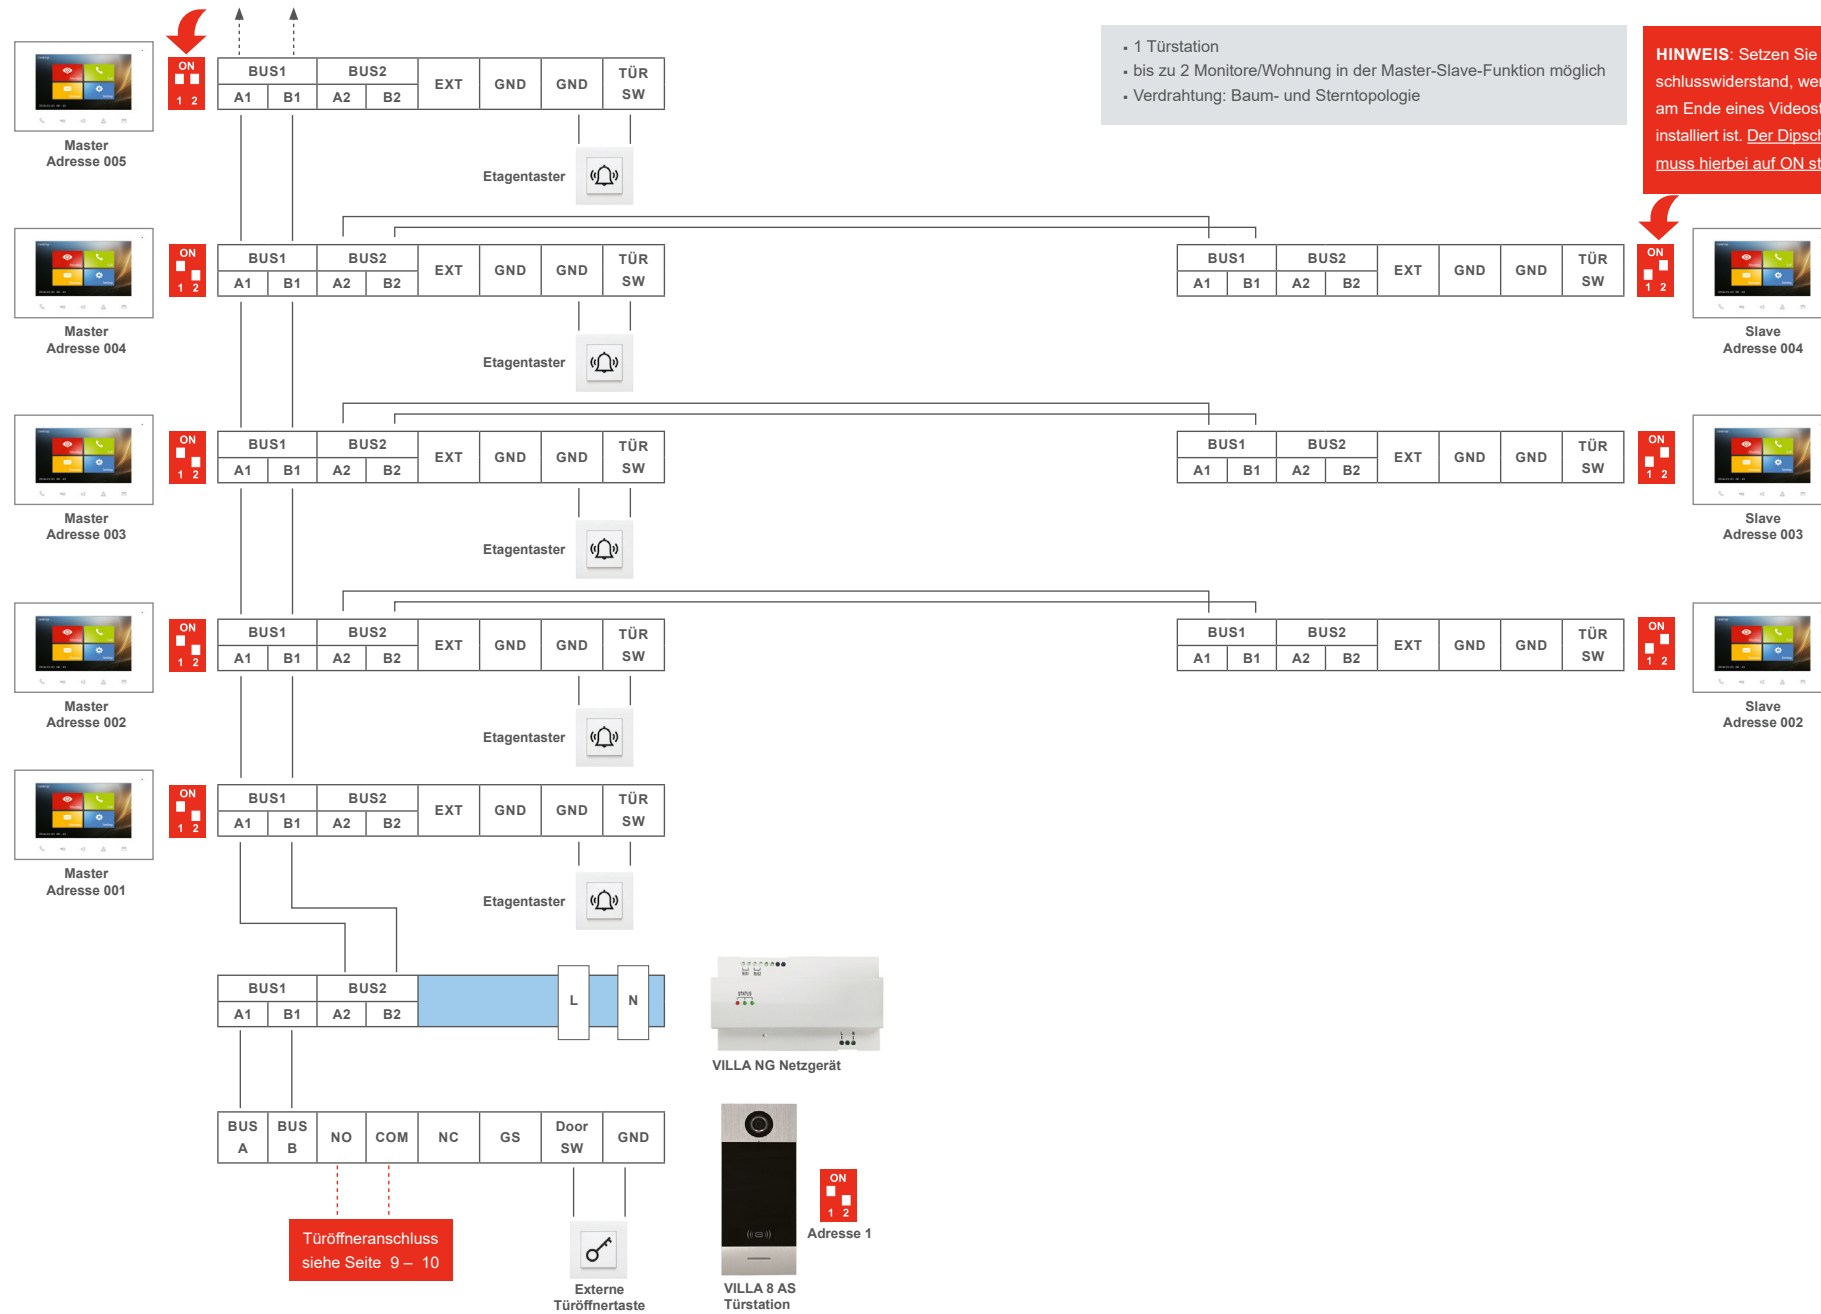

ANSCHLUSS EINES TÜRÖFFNERS ÜBER VORHANDENE BUSSPANNUNG




Ausschließlich mit dem Universal-Türöffner VILLA TÖ möglich.
Der Türöffnerbetrieb ist für beide Türstation-Größen identisch.

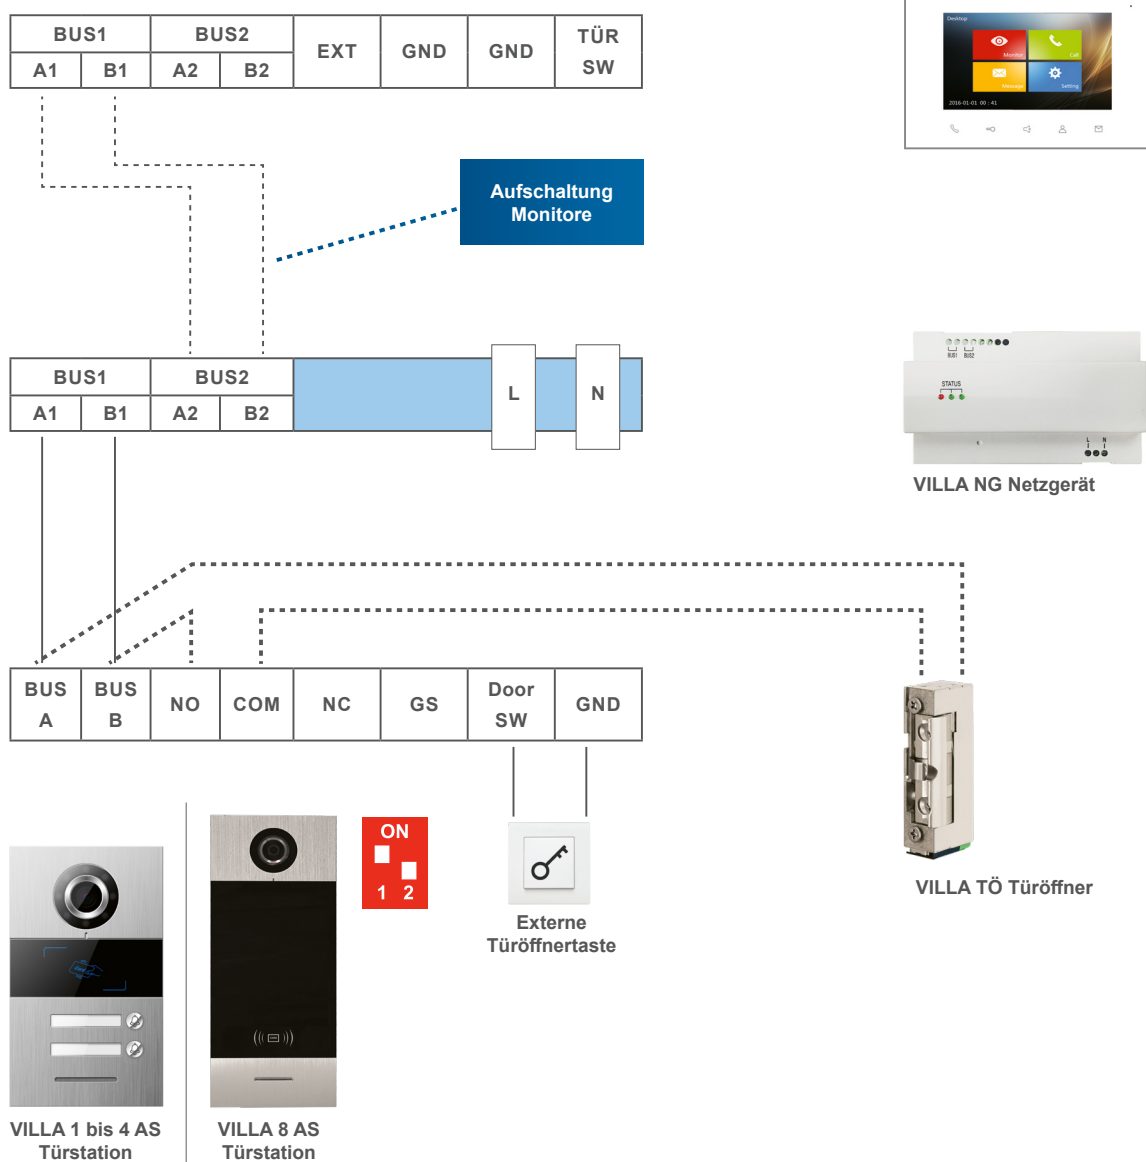

ANSCHLUSS EINES TÜRÖFFNERS ÜBER SEPARATEN TRAFO




Der Türöffnerbetrieb ist für beide Türstation-Größen identisch.

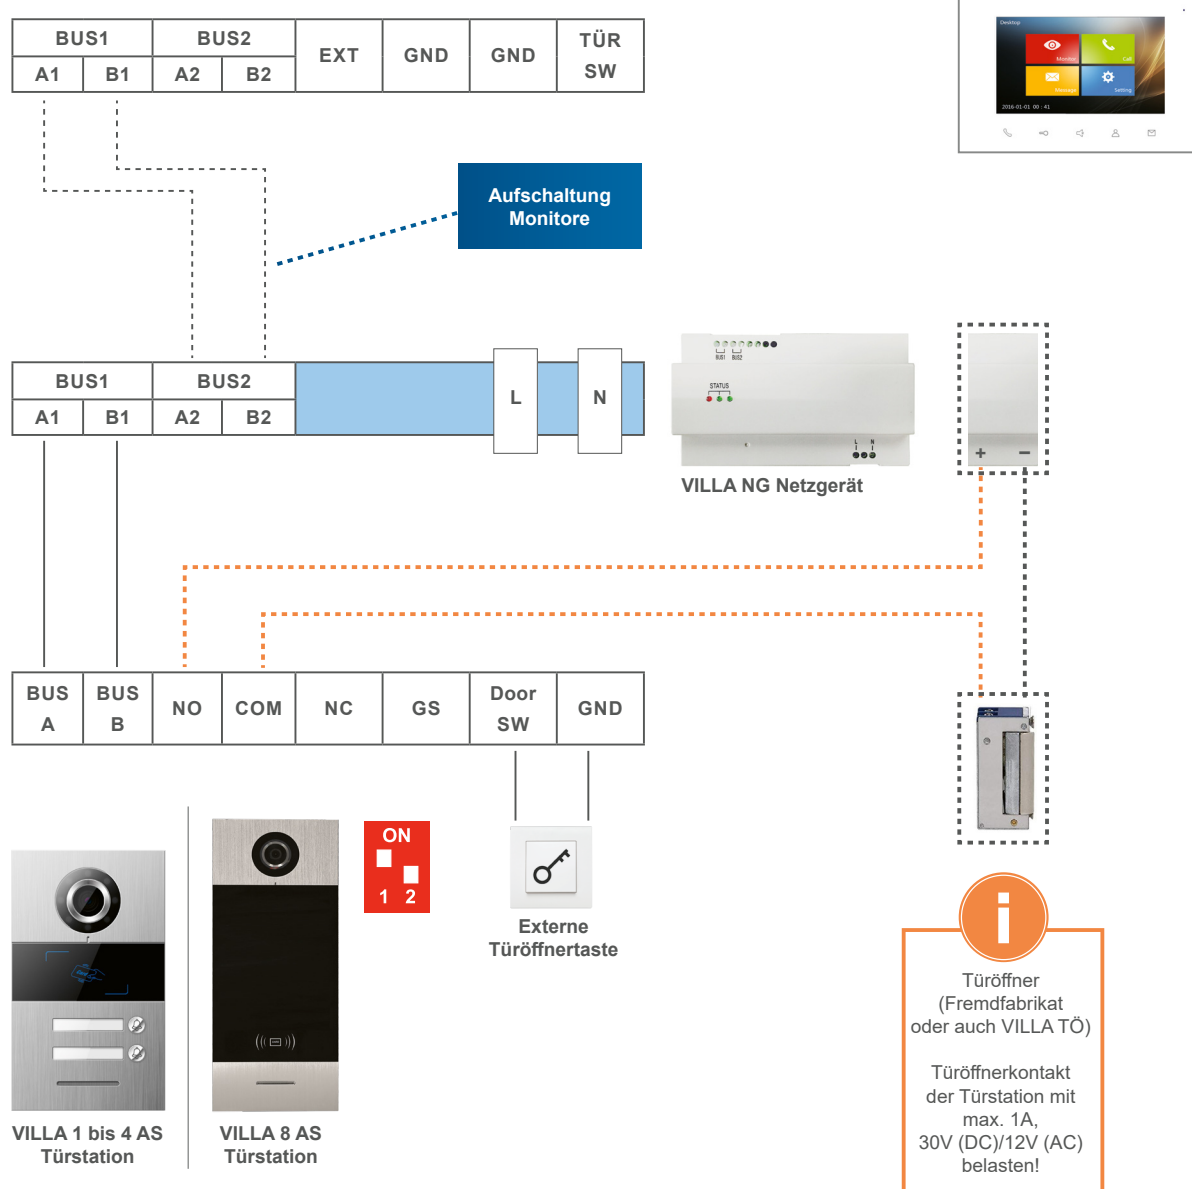

ZUSATZ-RELAIS



ZUM ÖFFNEN EINES ZUSÄTZLICHEN TÜR- ODER TORANTRIEBES

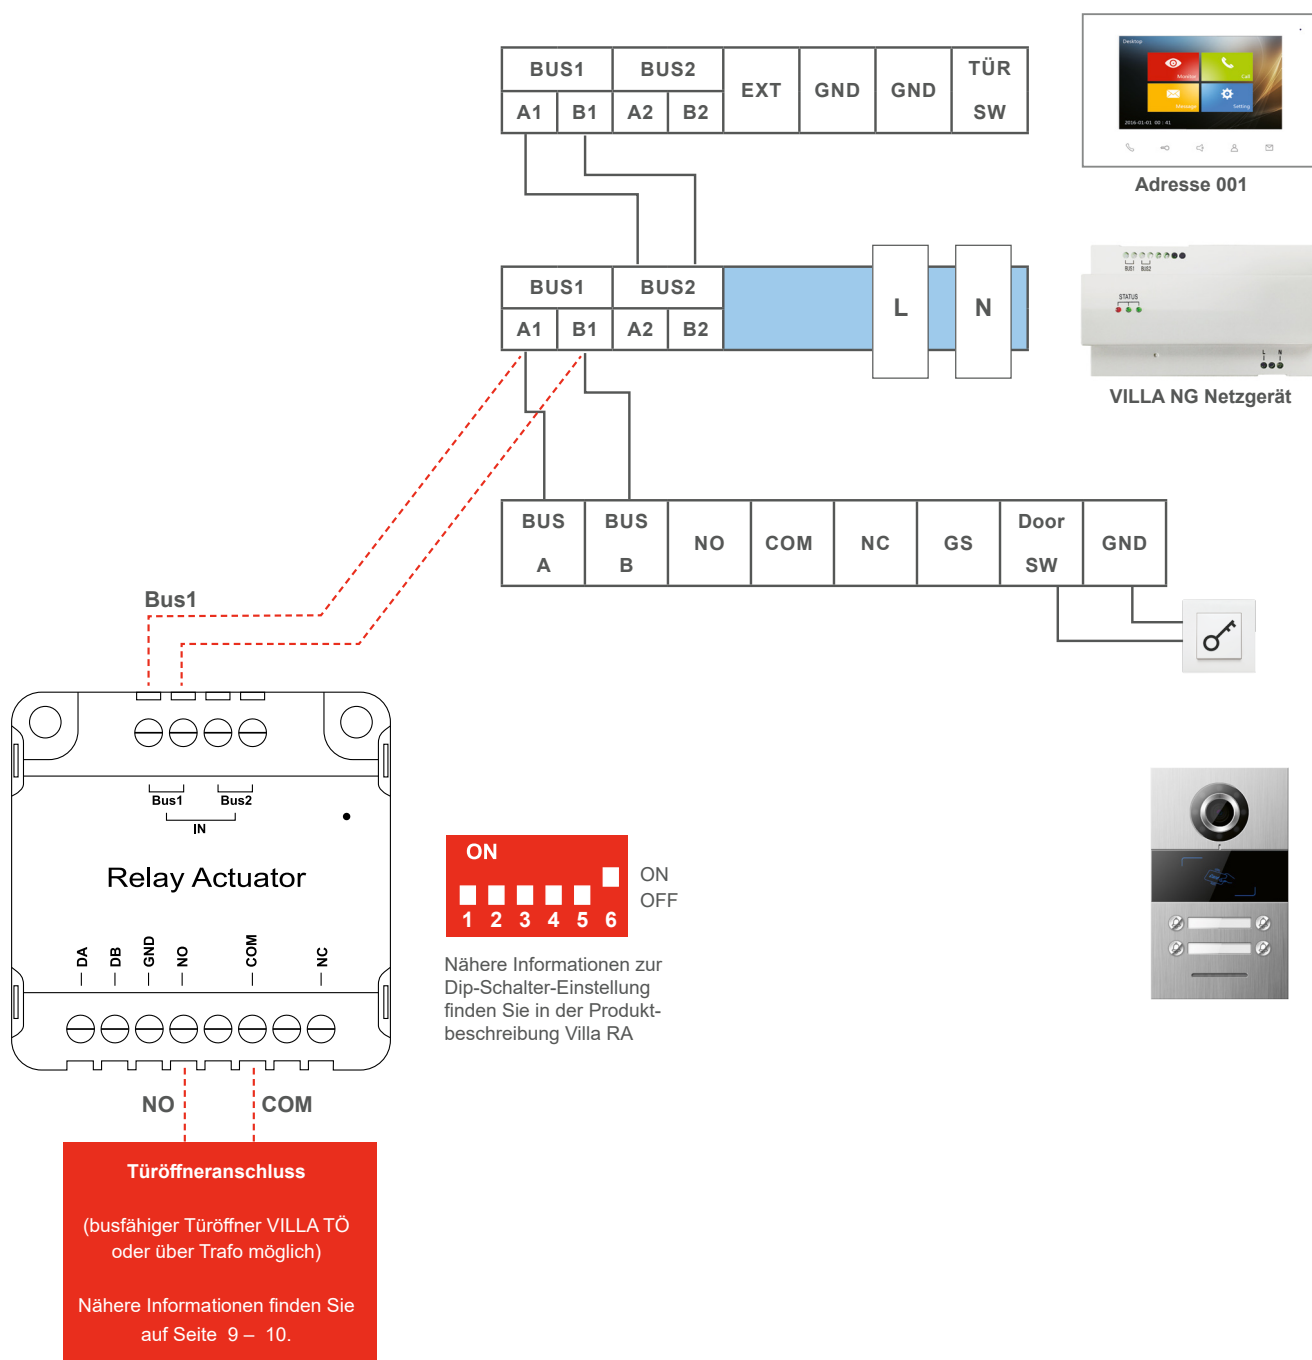

1- UND MEHR-FAMILIEN-HAUS MIT 2 ZUSÄTZL. KAMERAS

- 2 ext. Kameras im Modus 2 (Sprechverkehr zum Bild der ext. Kamera nicht möglich, nur Überwachungsfunktion)
- max. 4 Monitore in der Master-Slave-Funktion
- Verdrahtung: Baum- oder Sterntopologie möglich

HINWEIS: Setzen Sie den Abschlusswiderstand, wenn VILLA M am Ende eines Videostranges installiert ist. Der Dipschalter Nr. 2 muss hierbei auf ON stehen.

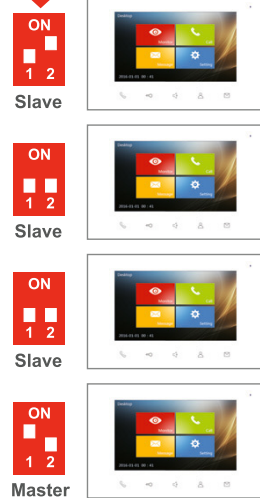

Türöffneranschluss
siehe Seite 9 – 10


Externe
Türöffnertaste

**Modus 2**

Dipschalter-Stellung des
VILLA CI:

- Adresse 2
- Adresse 3
- ...

Siehe hierzu auch
Beschreibung VILLA CI

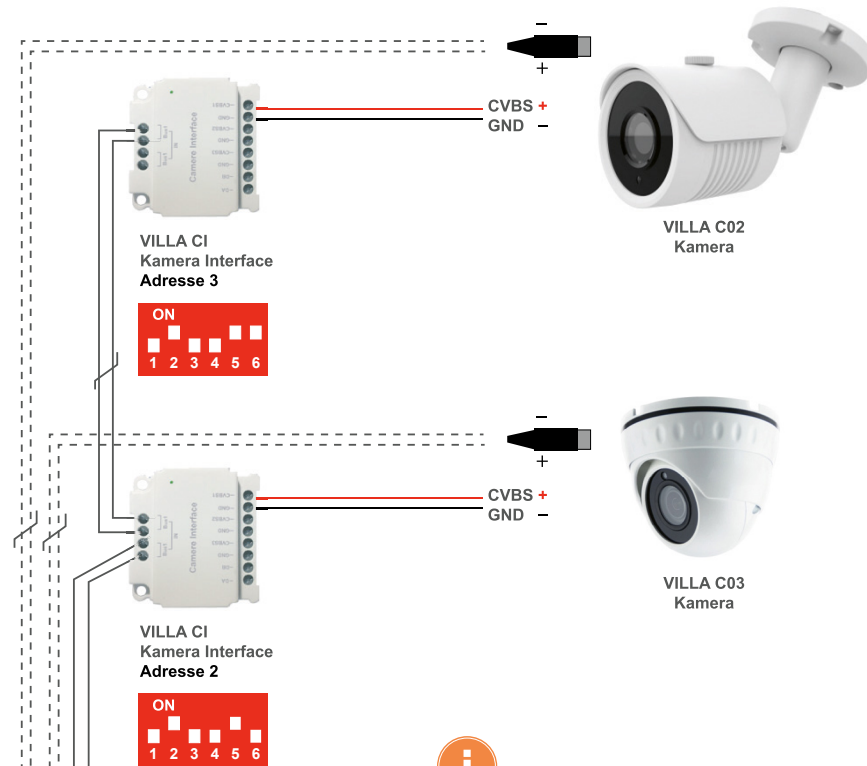

Für jede externe Kamera, in Verbindung mit der VILLA 1 bis 4 AS Video-Türstation, ist jeweils ein VILLA CI Kamera Interface nötig. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung VILLA CI.

ANSCHLUSS DES VILLA GATEWAY

Das System wird gemäß des nachstehenden Anschlussdiagrammes betrieben. Der Anschluss und die Spannungsversorgung des VILLA GW erfolgen über den VILLA-2-Draht-Bus.




Verbinden Sie das VILLA GW mit dem VILLA-2-Draht-BUS System.
Die Anlage ist hierbei spannungsfrei zu schalten!

In einem Mehrfamilienhaus muss bei Bedarf **pro Wohneinheit ein VILLA GW** installiert werden. Wir empfehlen Ihnen hierbei die Installation in der Wohnungsunterverteilung.

Als Voraussetzung für den Betrieb der Anlage in Verbindung mit der iLifestyle-App (Android) / iLifestyle Cloud App (iOS) muss das VILLA GW eine aktive Internetverbindung haben. Ebenso benötigt Ihr Smartphone eine Internetverbindung über ein vorhandenes WLAN oder über das mobile Netz (mind. 4G) des Smartphones.

Zur Inbetriebnahme und Betrieb des VILLA GW benötigen Sie einen Verbindungsaufbau mit Ihrem Router. Hierfür stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

- A) Anschluss der Antenne am VILLA GW und Verbindungsaufbau zum Router über eine Funkverbindung. Montieren Sie dabei die Antenne außerhalb der Verteilung.
- B) Aufbau einer LAN-Verbindung (Anschlussleitung nicht im Lieferumfang enthalten) zwischen dem Ethernet-Port des VILLA GW und Ihrem Router. Erkundigen Sie sich hierbei, ob erforderliche Anschlussmöglichkeiten an Ihrem Router zur Verfügung stehen.

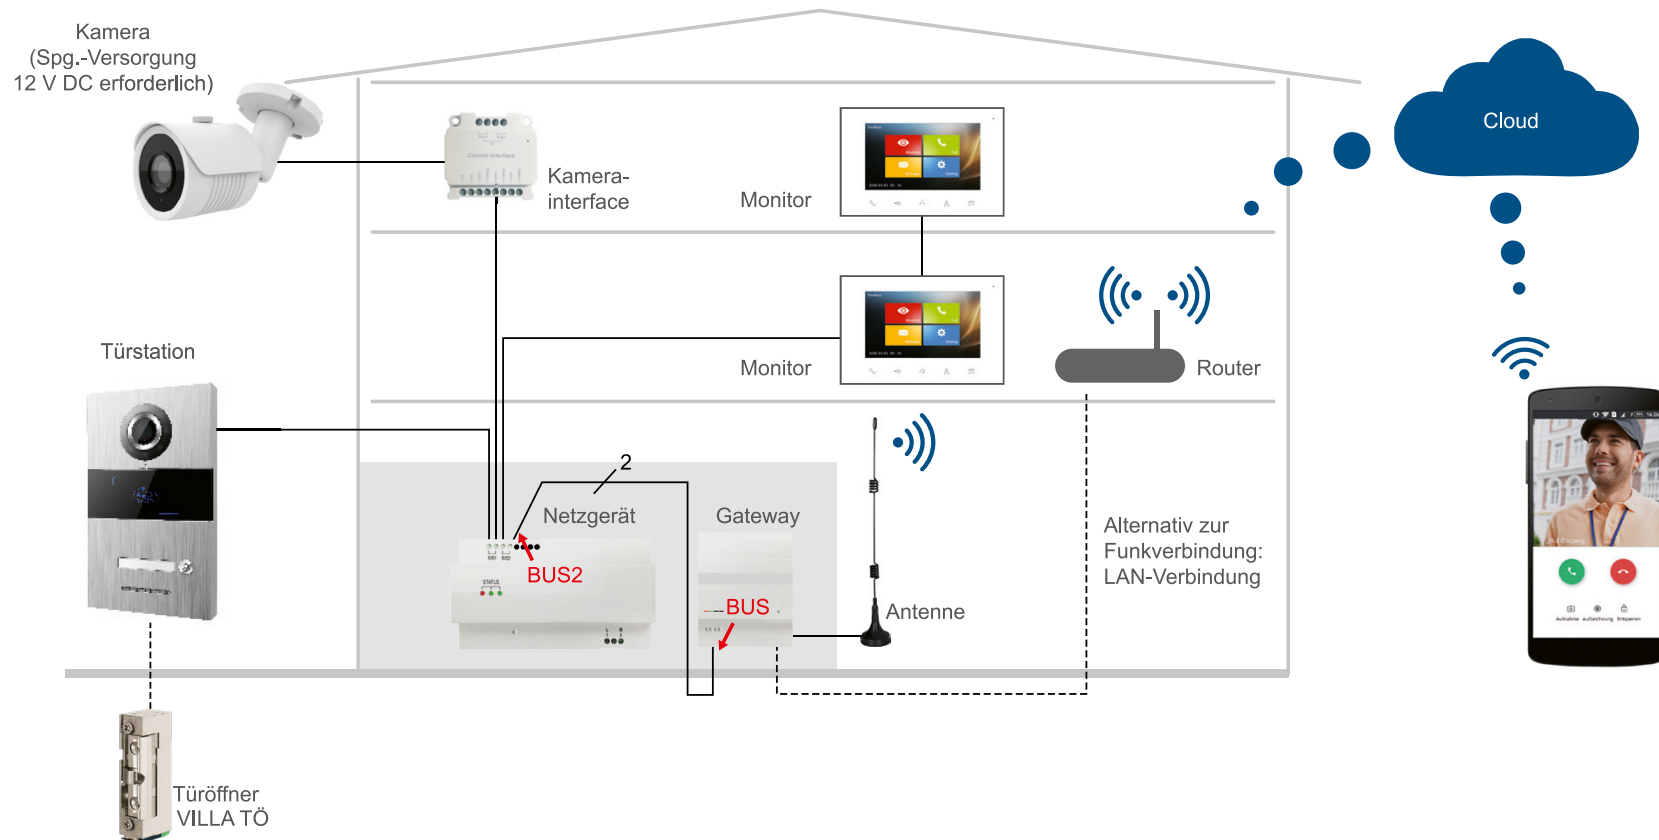

SCHALTPLÄNE

05/2020. TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.



HHG GmbH ■ Am Farnbach 7 ■ D-90556 Cadolzburg
E-Mail: info@hhg-elektro.de ■ www.hhg-elektro.de