


659037



PACIFIC ETIKETTENBELEUCHTUNG LICHT-TRANSPORT-MODUL BEDIENUNGSANLEITUNG

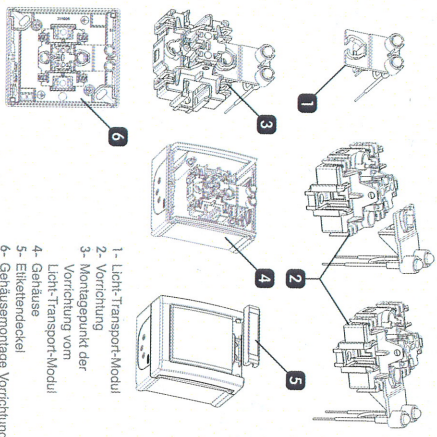

MONTAGEART

1. Das Licht-Transport-Modul wird in die Lichtaufnahme auf der Pacific-Schalteneinrichtung platziert.
2. Das LED-Kabel des Licht-Transport-Moduls, werden entsprechend der Armatur an die Ein- und Ausgangsanschlüsse der Schaltphasen der Beleuchtungsarmaturen oder an die Phasen-Neutralleiterklemmen angeschlossen.
3. Die LED-Kabel des Licht-Transport-Moduls, werden entsprechend der Armatur an die Ein- und Ausgangsanschlüsse der Schaltphasen der Beleuchtungsarmaturen oder an die Phasen-Neutralleiterklemmen angeschlossen.
4. Das Licht-Transport-Modul wird so montiert, dass das Licht-Transport-Modul nach oben kommt.
5. Der Etiketten-Deckel auf dem Pacific-Schalter wird entfernt.
6. Die Aufnahmen der Etikettenbeleuchtung auf der oberen Gruppe des Produkts werden gedockt und es werden Löcher für LED-Aufnahmen gebohrt. Der Deckel wird an das untere Gehäuse montiert und die Montage des Licht-Transport-Moduls wird abgeschlossen.

BETRIEBSPRINZIP

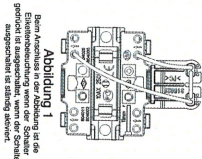


Abbildung 1
Beim Anschluss in der Abbildung ist das Licht-Transport-Modul an der oberen Gruppe des Produkts angeschlossen, wenn der Schalter ausgeschaltet ist, fließt kein Strom.

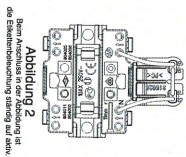


Abbildung 2
Beim Anschluss in der Abbildung ist das Licht-Transport-Modul an der oberen Gruppe des Produkts angeschlossen, wenn der Schalter eingeschaltet ist, fließt Strom.



GARANTIEBEDINGUNGEN

- Die gesetzliche Garantie beginnt mit der Rechnungsausstellung des Geräts und gilt für 2 Jahre.
- Die Garantie umfasst die Schäden innerhalb der Garantielaufzeit, die auf Produktionsfehler zurückzuführen sind.
- Sollte am Produkt innerhalb der Garantielaufzeit ein Defekt auftreten, wird die Ausbesserung der Garantielaufzeit ausgestellt.
- Die maximale Dauer für Reparatur oder Umtausch beträgt 30 Tage. Diese Frist beginnt mit der Mitteilung des Defekts am Produkt an den Kundendienst, oder sollte es keinen Kundendienst geben, Händler des Produkts, Verkaufsort oder Hersteller. Sollte der Defekt nicht innerhalb 15 Tage aufgehoben werden können, ist der Hersteller oder Importeur des Produkts, mit ähnlichen Eigenschaften zur Verfügung zu stellen.
- Schäden aufgrund der Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung, Nutzung des Geräts außerhalb der angegebenen Stromspannung sowie Umgebungsbedingungen, Beeinträchtigungen auf Brand, Flut, Erdbeben, Blitzschlag und ähnlichen Katastrophen zurückzuführen sind, liegen nicht im Umfang der Garantie.
- Sämtliche Defekte, Unfälle oder Verluste die auf Montage und Eingriffe von Personen, die kein Eignungszertifikat besitzen, zurückzuführen sind, liegen nicht im Umfang der Garantie. In diesen Fällen wird keinerlei Verantwortung übernommen.
- Produkte, bei denen die Garantietiketten entfernt oder zerstört wurden, liegen nicht im Umfang der Garantie.

Auf die Richtigkeit der Informationen in dieser Bedienungsanleitung wurde große Sorgfalt geübt. Für Druck- und Schreibfehler haften VIKO nicht.



WARNUNG

- Vor der Montage stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät aussteckt ist.
- Die Anschlüsse und Montagen von elektrischen Geräten dürfen nur von Personal mit Eignungszertifikat durchgeführt werden.
- Die Reinigung des Produkts wie Drehknopf, Abdeckung und Rahmen mit einem trockenen oder leicht befeuchteten Tuch durchführen. Auf keinen Fall Alkohol, alkoholhaltige Flüssigkeiten u. A. Chemikalien verwenden.
- Vor dem Streichen des Raumes, die Abdeckung und den Rahmen Ihres Schalters abnehmen und aufbewahren.

VIKO UND UMWELT

- Als VIKO sind wir uns der Notwendigkeit eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Mensch und Natur für nachhaltiges Leben, bewusst. Mit ständigen Innovationen und F&E-Arbeiten, bevorzugen wir beginnend bei den Phasen der Konstruktion des Produkts bis hin zur Herstellung und beim Vertrieb, Materialien und Technologien, die die Umwelt nicht beeinträchtigen. Wir treffen sämtliche Maßnahmen um die Energie- und Naturquellen so effizient wie möglich zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.viko.com.it



www.viko.com.it